

ALESSITAB²

design Stefano Giovannoni

GUIDA RAPIDA
USER MANUAL
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE USO

ALESSI TAB²

design Stefano Giovannoni

INDICE

1	Contenuto della confezione.....	1
2	Requisiti per l'utilizzo del prodotto.....	1
3	Descrizione del prodotto.....	1
3.1	Unità Tablet "AlessiTab ² ".....	1
3.2	Tasto ALESSITAB ²	2
	• Ubicazione del tasto ALESSITAB ²	2
	• Funzioni del tasto ALESSITAB ² : ACCENSIONE - SPEGNIMENTO - OPZIONI.....	3
3.3	Connettori posteriori del Tablet.....	4
3.4	Unità base (docking station).....	4
4	Prima accensione del Tablet: Connessione alla rete Wi-Fi.....	5
5	Applicazione "AlessiTAB".....	6
5.1	Aggiornamenti dell'applicazione "AlessiTAB" e del Firmware di sistema	8
6	Aprire le immagini e ascoltare i brani musicali da supporti di memoria esterni (USB/SD).....	9
7	Connessione a dispositivi Bluetooth	9
8	Posta elettronica: Configurazione di un account/invio di e-mail	10
9	Applicazioni scaricabili dal market	11
10	Collegare AlessiTab² ad un monitor	13
11	Note sulla sicurezza e cura del prodotto.....	13
12	Indicazioni sullo smaltimento del prodotto.....	14
13	Dichiarazione di conformità CE.....	15
14	Risoluzione problemi.....	15

1 Contenuto della confezione

- n.1 Unità Tablet “AlessiTab²” con batteria ricaricabile interna (non estraibile).
- n.1 Unità Base/caricabatteria “AlessiTab²”.
- n.1 Alimentatore elettrico (AC 100-240V; DC 5V - 3000mA). Può essere collegato indifferentemente alla base o al portatile, a seconda della modalità d'uso.
- n.1 Guida rapida d'installazione e configurazione.
- n.1 Certificato di garanzia.
- Per eventuale documentazione aggiornata in merito al prodotto e alle sue funzionalità (per esempio: disponibilità di aggiornamenti SW, rilascio di nuove applicazioni, eccetera), si consiglia di visitare periodicamente il sito internet **www.alessitab.eu**

2 Requisiti per l'utilizzo del prodotto

Per utilizzare al meglio AlessiTab² e i suoi servizi, è necessario disporre di:

- 1) **Una connessione Wi-Fi attiva.** Per motivi di sicurezza si consiglia di utilizzare esclusivamente connessioni Wi-Fi protette da password (chiavi WEP/WPA/WPA2). Verificare eventualmente le impostazioni della propria rete consultando il manuale d'uso del router Wi-Fi.
- 2) Per salvare le foto scattate con AlessiTab² e i video registrati con la telecamera incorporata nel dispositivo, nonché per lo scaricamento di alcuni file della rete internet e/o di eventuali aggiornamenti degli applicativi (quando disponibili), potrebbe essere necessario inserire una **scheda di memoria SD/SDHC** nell'apposito connettore situato sul retro del Tablet.

3 Descrizione del prodotto

3.1 Unità Tablet “AlessiTab²”

Il Tablet può funzionare con l'alimentatore connesso direttamente alla rete elettrica, oppure con la batteria incorporata, fino ad esaurimento della carica della stessa. La ricarica della batteria può avvenire indifferentemente collegando l'alimentatore direttamente al connettore situato sul retro del Tablet (**3.3**), oppure appoggiando il Tablet sulla propria Base (**3.4**) e collegando quest'ultima a una presa di corrente.

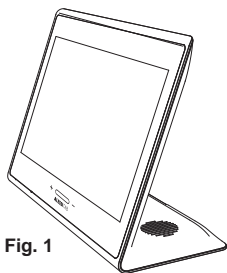


Fig. 1

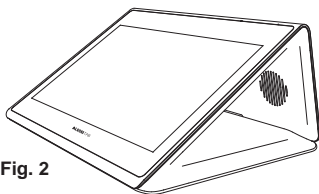


Fig. 2

IMPORTANTE


Connettere l'alimentatore elettrico al Tablet prima di utilizzarlo per la prima volta.

Quando l'alimentatore è collegato al Tablet, la spia rossa sotto il display rimane accesa fino al termine del processo di ricarica.

Una volta trascorse almeno **8 ore** sotto carica, è possibile staccare l'alimentatore per utilizzare AlessiTab² con la batteria incorporata, dopodiché è necessario riconnettere l'alimentatore al Tablet per avviare la ricarica diretta. In alternativa connettere l'alimentatore alla Base e quindi appoggiarvi sopra il Tablet (3.4).

La batteria interna del Tablet può essere sostituita solamente da un centro di assistenza autorizzato.

Ogni tentativo di apertura del dispositivo effettuato da personale non autorizzato invaliderà la garanzia del prodotto.

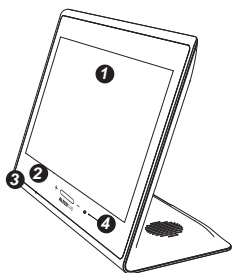

1) Touch-screen capacitivo da 10.1"

2) Foto/Videocamera

3) Microfono integrato

4) LED rosso di alimentazione
connessa/funzionamento con
batteria:

- Il LED si accende (rosso) quando AlessiTab² è collegato all'alimentazione elettrica.
- IL LED diventa verde quando il tablet è completamente carico.
- Il LED rimane spento se AlessiTab² sta funzionando con la batteria ricaricabile interna.


3.2 Tasto ALESSITAB²

Il tasto **ALESSITAB²** consente di **accendere e spegnere** AlessiTab², nonché di **accedere ai menu delle opzioni contestuali** disponibili nel singolo applicativo (vedere più sotto).

Ubicazione del tasto ALESSITAB²

- Quando il Tablet è usato in configurazione stand-alone (staccato dalla base, con la batteria o con l'alimentatore collegato al Tablet), il tasto "ALESSITAB²" si trova **nella parte inferiore** del Tablet (fig.3).

Fig. 3

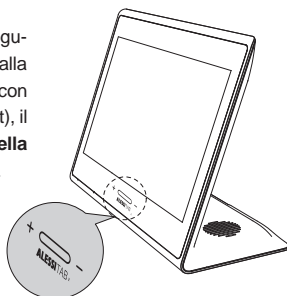

- Quando il Tablet è appoggiato sulla propria base, il tasto “ALESSITAB²” viene a trovarsi **nella parte superiore** del Tablet (**fig. 4**).

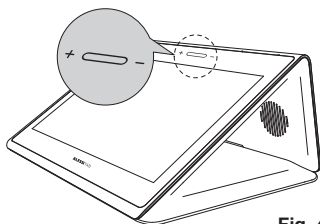


Fig. 4

Funzioni del tasto ALESSITAB²:

ACCENSIONE - SPEGNIMENTO - OPZIONI

1) ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL TABLET (PRESSIONE LUNGA).

- Premendo a lungo il tasto “ALESSITAB²” quando il dispositivo è **spento**, si accende il dispositivo (la procedura dura alcuni secondi).
- Premendo a lungo il tasto “ALESSITAB²” quando il dispositivo è **acceso**, toccando l'icona “SPEGNI” si spegne il dispositivo.



2) ACCESSO AL MENU DELLE OPZIONI (PRESSIONE BREVE DURANTE LA NAVIGAZIONE).


Premendo **brevemente** il tasto luminoso “ALESSITAB²” a dispositivo **acceso** si accede a un menu contestuale (**fig. 5**) che offre le seguenti opzioni, disponibili anche toccando le medesime icone visualizzate **in alto a destra sullo schermo** (**fig. 6**) quando ci si trova in ambiente “Android”™.



Fig. 5



Fig. 6

- **HOME:** torna alla schermata principale dell'ambiente “Android”™. Premere l'icona rossa “AlessiTAB”  per rientrare nell'applicazione AlessiTAB, oppure selezionare una delle altre icone disponibili in questa schermata.


- **MENU:** accede al **menu contestuale** delle opzioni disponibili e relative all'applicativo attualmente aperto. Solitamente le opzioni sono visualizzate sulla barra "a comparsa" nella parte inferiore dello schermo.
- **INDIETRO:** torna indietro di un menu (sale di un livello).
- **ANNULLA:** annulla l'operazione e torna all'applicativo.

3) REGOLAZIONE VOLUME DEGLI ALTOPARLANTI.

Accanto al tasto ALESSITAB² vi sono i tasti **+** e **—** per la regolazione del volume degli altoparlanti posteriori.




3.3 Connettori posteriori del Tablet (fig. 7)

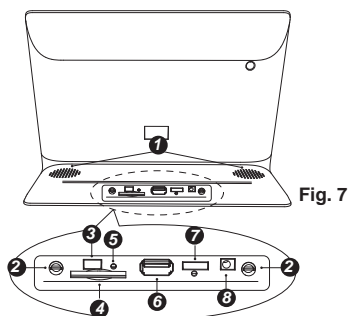


- 1) Altoparlanti esterni.
- 2) Connettori per la ricarica della batteria (quando il Tablet è riposto sulla base).
- 3) Connettore micro-USB.
- 4) Slot per scheda di memoria SD/SDHC.
- 5) Interruttore ON/OFF.
- 6) Connettore USB.
- 7) Mini HDMI.
- 8) Connettore per l'alimentatore elettrico.

3.4 Unità base (docking station)

L'unità base può essere utilizzata per appoggiarvi il Tablet, mantenendo così la batteria interna sotto carica anche durante l'utilizzo in questa configurazione. In questo caso, è necessario collegare l'alimentatore **nella parte inferiore della base** (cfr. figure successive), accertandosi poi che la **spia rossa sul Tablet** sia accesa.

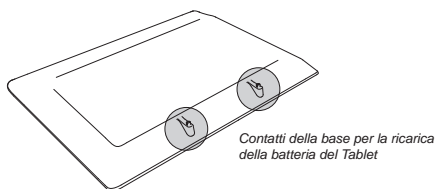

Collegare il connettore dell'alimentatore elettrico nell'apposita sede situata sul lato inferiore della base, facendo passare il cavo nell'apposita scanalatura.



Appoggiare quindi il Tablet sulla base (**fig. 7**), prestando attenzione che i contatti della base e del portatile siano ben aderenti tra loro (sul Tablet si deve accendere la spia rossa situata sul lato frontale, sotto i display).

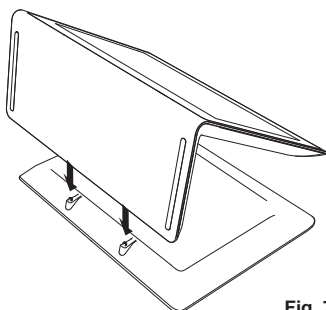


Fig. 7




4 Prima accensione del Tablet: connessione alla rete Wi-Fi

Per mettere in funzione AlessiTab² la prima volta, effettuare in sequenza le seguenti operazioni:


- 1) Verificare che il proprio **router Wi-Fi** sia acceso e che la rete wireless sia correttamente configurata (consultare eventualmente il manuale d'uso del proprio router Wi-Fi).
- 2) Collegare l'alimentatore di rete al Tablet o alla base (vedere sezioni precedenti).
- 3) **Posizionare l'interruttore "ON/OFF" situato sul retro del Tablet su "ON"**. L'interruttore può poi successivamente essere lasciato su "ON": per accendere e spegnere il tablet è sufficiente utilizzare il tasto ALESSITAB² posto sul dispositivo.
- 4) **Per accendere il dispositivo**, tenere premuto il tasto frontale "ALESSITAB²" fino alla comparsa dello sfondo grigio con il logo "ALESSITAB²", quindi rilasciarlo e attendere fino alla comparsa e successiva scomparsa del logo "Android"TM (**NOTA:** al primo avvio il processo può richiedere più di un minuto).

- 5) Al termine del primo avvio sarà mostrata la pagina per la scelta della lingua desiderata. Dopo aver selezionato la lingua, verrà richiesto di scegliere il paese di appartenenza. Premere sul paese desiderato e confermare la scelta effettuata premendo il tasto **"OK"**.

Al termine di questa operazione saranno mostrate a video le **"Condizioni generali di utilizzo"** del prodotto. Far scorrere in giù il testo tenendo premuto un dito sullo schermo e muovendo verso l'alto, fino a quando il tasto **"Accetto!"** diventa selezionabile (in grigio chiaro), quindi premerlo per continuare: per qualche secondo sarà mostrato a video un simbolo che indica il caricamento del software in corso.



- 6) Alla comparsa del messaggio: **"Problemi di connessione"**, premere il tasto **"OK"**.
- 7) Nel menu **"Wi-Fi"**, spuntare la casella grigia in alto a destra in corrispondenza della voce **"Attiva Wi-Fi"** e attendere qualche secondo per l'attivazione. Selezionare quindi l'opzione sottostante **"Impostazioni Wi-Fi"** e attendere il termine della scansione delle reti Wi-Fi disponibili, che saranno elencate nella parte inferiore dello schermo alla sezione **"Reti Wi-Fi"**.
- 8) Selezionare la rete Wi-Fi a cui connettersi, inserirne la password di accesso richiesta, quindi premere il tasto **"Connetti"**. **Quando la connessione Wi-Fi è attiva, l'icona  della connessione Wi-Fi è mostrata in alto a destra sullo schermo, accanto all'icona della batteria .** L'ora corrente è rilevata automaticamente dalla rete internet dopo qualche istante dall'attivazione della connessione.
- 9) Premere **due volte di seguito** il tasto **"Indietro"**  in alto a destra per tornare all'applicazione **"AlessiTAB"**, che richiederà il riavvio. Premere **"OK"** per confermare e selezionare nuovamente il tasto **"Accetto!"** qualora fossero mostrate nuovamente le condizioni generali di utilizzo. Il messaggio *"Inizializzazione in corso..."* sarà mostrato per qualche secondo.
- 10) Se viene notificata la disponibilità di aggiornamenti, premere **"OK"** per consentirne l'installazione.

5 Applicazione **"AlessiTAB"**


Per accedere all'applicativo **"AlessiTAB"**, toccare l'icona  presente nella schermata principale di Android.

Lo schermo **touch-screen** di AlessiTab² consente di selezionare le icone presenti sullo schermo e di accedere ai vari menu semplicemente **toccando direttamente l'icona o il menu di interesse**.

Per **far scorrere** le liste dei menu delle opzioni (oppure le icone del menu AlessiTAB), **appoggiare un dito sullo schermo e muoverlo nella direzione desiderata mantenendo il contatto con lo schermo**, quindi toccare l'icona di interesse.

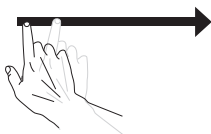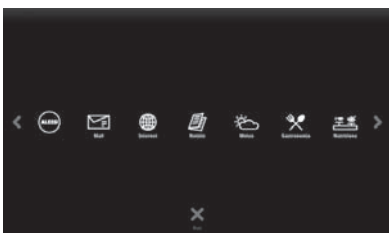

Alcune icone presentano la stessa struttura come mostrato di seguito:

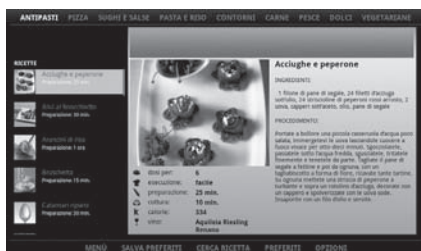

Facendo scorrere il dito dal basso verso l'alto e viceversa è possibile visualizzare le preview.

Cliccando sul tasto **"MENU"** è possibile ritornare alla schermata delle icone.

Cliccando sulla ricetta e subito dopo su **"SALVA PREFERITI"** è possibile salvarla e ritrovarla nella lista **"PREFERITI"**.

"CERCA RICETTE" Permette la ricerca delle ricette per categorie.

Le **"OPZIONI"** Permettono di selezionare la categoria preferita, di scegliere le categorie da mostrare in alto (antipasti, pizza, sughi etc..) o di eliminarle.

Cliccando sul testo è possibile ingrandire o diminuire i caratteri.

NOTA:

Nel caso in cui non si riuscisse ad accedere ad alcuni contenuti della rete internet, verificare prima di tutto che la rete Wi-Fi funzioni correttamente e successivamente che sulla stessa non sia attivo un Firewall che blocchi determinate porte, necessarie per la trasmissione di alcuni contenuti.

5.1 Aggiornamenti dell'applicazione **"AlessiTAB"** e del Firmware di sistema

I futuri aggiornamenti **dell'applicativo AlessiTAB** o di uno dei suoi singoli moduli (Notizie, Meteo, Gastronomia, Radio, Timer) saranno notificati da appositi messaggi a video nel momento in cui viene lanciata la singola applicazione. Nel caso, rispondere affermativamente a tutte le richieste di installazione mostrate a video.

I futuri aggiornamenti **del Firmware di sistema** saranno notificati da un apposito messaggio, visualizzato nella barra superiore nella schermata di Android™. Trascinare verso il basso la barra e premere sull'apposito messaggio per avviare l'installazione dell'aggiornamento (potrebbe essere richiesto un riavvio del sistema per completare l'aggiornamento).


Per conoscere la **versione del Firmware di sistema correntemente installato**, dalla schermata principale di Android™ selezionare l'icona "Impostazioni" → "Informazioni su AlessiTAB²" e verificare l'informazione: "Numero build" (per esempio: 1.0.0).

Per informazioni più aggiornate sull'aggiornamento del firmware di sistema si consiglia di consultare periodicamente il sito internet:

www.alessitab.eu (Area download) per scaricare la documentazione più aggiornata.

6 Aprire le immagini e ascoltare i brani musicali da supporti di memoria esterni (USB /SD)

Inserire una scheda SD/SDHC oppure una memoria USB negli appositi slot situati sul retro del Tablet.

Per visualizzare i file con le foto e i video: premere l'icona "Galleria"  nel sottomenu (in ambiente "Android™") oppure "Foto e Video" (in ambiente AlessiTAB).

Quindi selezionare la cartella contenente la foto/video desiderato e toccare l'immagine di anteprima per aprirlo.

Per impostare un'immagine come sfondo di AlessiTab²: aprire l'immagine desiderata, toccare lo schermo e scegliere l'opzione in basso a destra "Menu" -> "Altro" -> "Imposta come" -> "Sfondo".

Quindi ritagliare la porzione di immagine da usare come sfondo e premere "Salva" in basso. Per poter essere visualizzata senza sgrature o tagli, l'immagine di partenza deve avere una risoluzione grafica adeguata alla risoluzione dello schermo del Tablet (si suggerisce di utilizzare immagini con risoluzione di almeno 800 X 600 pixels).

Per utilizzare AlessiTab² come cornice digitale: aprire un'immagine e premere il tasto "presentazione". Verranno mostrate, in modalità presentazione, tutte le immagini presenti nella stessa cartella dell'immagine selezionata.




Per riprodurre i brani musicali: premere l'icona "Musica" (sia in ambiente "Android™" che AlessiTAB).

Selezionare l'icona "Brani" in alto per visualizzare direttamente la lista dei brani presenti nella memoria selezionata. Toccare il nome del brano per avviarne la riproduzione (usare i tasti **+** e **-** su AlessiTab² per regolare il volume della riproduzione).

Per interrompere la riproduzione di un brano musicale (o della radio) è sufficiente trascinare la barra in alto di Android verso il basso e premere il tasto di fine riproduzione.

7 Connessione a dispositivi Bluetooth

- 1) Entrare in **IMPOSTAZIONI** nel menu "Wireless e reti" -> **Bluetooth**, spuntare la casella grigia a destra in corrispondenza della voce "Attiva Bluetooth" e attendere qualche secondo per l'attivazione. Selezionare quindi l'opzione sottostante "Impostazioni Bluetooth" e attendere il termine della scansione dei dispositivi con Bluetooth disponibili, che saranno elencati nella parte inferiore dello schermo alla sezione "Dispositivi Bluetooth".

- 2) Selezionare il dispositivo Bluetooth a cui connettersi, premere il tasto **"Accoppia"**, quindi inserirne la password, se necessario, di accesso. **Quando la connessione Bluetooth è attiva, l'icona  della connessione Bluetooth è mostrata in alto a destra sullo schermo, accanto all'icona della batteria  (e se attiva dell'icona Wi-Fi ).**
- 3) E' possibile modificare il nome del proprio dispositivo, premendo il tasto **"Nome dispositivo"** ed inserendo il nome desiderato ("Nome dispositivo" è il nome identificativo di **AlessiTab²** quando viene connesso ad un altro dispositivo Bluetooth).
- 4) Se si vuole rendere **AlessiTab²** rilevabile da un altro dispositivo, tramite Bluetooth, è necessario spuntare la casella grigia a destra in corrispondenza della voce **"Rilevabile"**. Il tablet sarà quindi rilevabile per 120 secondi.

Da notare che, quando il Tablet è collegato via Bluetooth e si fa partire la visualizzazione di un video, lo schermo di AlessiTab² si oscurerà e le immagini verranno viste unicamente sul dispositivo collegato. Per ripristinare l'utilizzo del Tablet, premere il tasto ALESSITAB² e tornare indietro.

8 Posta elettronica: Configurazione di un account/invio di email

Selezionare l'icona **"Mail"** all'interno dell'applicativo AlessiTAB. Nella maschera di configurazione di un nuovo account, inserire il proprio indirizzo e-mail e la relativa password di accesso, quindi premere **"Avanti"** in basso a destra.

Il Tablet cercherà di rilevare le impostazioni dell'account in modo automatico. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, occorre premere il tasto "Configurazione manuale" in basso a sinistra e procedere con l'inserimento manuale dei vari parametri di connessione richiesti, come riportato qui sotto in questa sezione.

NOTA:

Per inserire il carattere di underscore (_), premere sulla tastiera il tasto "?123" e poi "ALT".

CONFIGURAZIONE MANUALE

Per la posta in arrivo: scegliere **"POP3"** (da usare per i più comuni account come @tin.it; @hotmail.com; @gmail.com ecc.), altrimenti **"IMAP"** oppure **"Exchange"**. Nel caso di server **"POP3"**, inserire quindi il nome utente per l'accesso (in genere coincide con l'indirizzo e-mail, verificare se necessario con il proprio provider), la password (se non già inserita in precedenza), l'indirizzo del server POP3 (es: box.tin.it), la Porta (default:110), il tipo di protezione (se esistente), quindi premere **"Avanti"**. Al termine del tentativo di connessione con il server appena impostato, inserire i dati richiesti relativi al server della posta in uscita (SMTP) in modo analogo a quanto fatto per la posta in ingresso, quindi premere **"Avanti"** per assegnare un nome all'account appena creato.

NOTA:


In caso di difficoltà nella configurazione del proprio account di posta elettronica su AlessiTab², contattare direttamente il proprio provider o consultarne il relativo sito web (generalmente nella sezione "Assistenza"). Prestare attenzione alle "porte" usate dai server POP3 (tipicamente: 110 oppure 995) e alla portazione in particolare ai numeri e SMTP (tipicamente: 25 oppure 465).

In seguito alla configurazione dell'account di posta elettronica, con AlessiTab² sarà possibile:

- Comporre un messaggio di posta elettronica (senza allegati): accedere alla casella della **"Posta in arrivo"**, quindi premere **"Menu"** e scegliere **"Scrivi"**.
- Accedere alle varie cartelle di posta (in arrivo, Bozze, in uscita, inviata, eliminata): premere **"Menu"** e quindi **"Cartelle"**.
- Eliminare un account dal Client di posta: Premere "MENU" e selezionare "Account". Tenere premuto a lungo il nome dell'account da eliminare, quindi scegliere l'opzione "Rimuovi account" nel menu a tendina.

9 Applicazioni scaricabili dal market


E' possibile scaricare ed installare nuove applicazioni dal market. Cliccare su **"Esci"** all'interno dell'applicazione AlessiTAB. Cliccare **"Sì"** alla richiesta di uscita dall'applicazione. La schermata predefinita sarà la seguente (le icone presenti sul Desktop di Android™ potrebbero variare a seconda delle applicazioni installate in precedenza dall'utente):

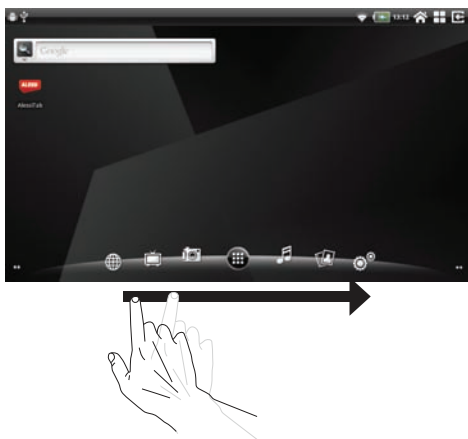



Cliccando sull'icona del market è possibile scegliere ed installare nuove applicazioni. Alcune sono gratuite, altre a pagamento.

Se si effettua per la prima volta l'accesso al market è necessario registrarsi. Alla richiesta di aggiungere un account Google, premere il tasto in basso a destra "Avanti".

- Nel caso si possieda un account Google, premere il tasto "Accedi".
- Se non si è in possesso di un account Google, crearne uno nuovo premendo il tasto "Crea" e seguire passo passo la registrazione guidata. Per installare le applicazioni cliccare sull'icona corrispondente all'applicazione che si desidera scaricare, procedere all'installazione cliccando "Installa" e successivamente accettare "**Accetta le autorizzazioni**" premendo su "OK" e attendere il download. Una volta terminato il download cliccare su "Installa" alla richiesta di installazione dell'applicazione, attendere il completamento dell'installazione e cliccare su "**Apri**" se si vuole visualizzare subito il contenuto, o su "Fine" per ritornare all'interno del market. Per trascinare l'icona dell'applicazione sulla schermata principale schiacciare  in basso, al centro della barra con le icone veloci (shortcut icons), tenere premuto il dito sull'applicazione e trascinarlo in home page. A questo punto l'applicazione apparirà sulla schermata principale.

NOTA IMPORTANTE:

Non è garantita a priori la totale compatibilità con AlessiTab² di tutti gli applicativi scaricati dal market. Alcune applicazioni sono infatti concepite per l'utilizzo su una famiglia di dispositivi (smartphone) potenzialmente diversi da AlessiTab², sia per caratteristiche tecniche che funzionalità offerte, pertanto alcune di esse potrebbero non funzionare come previsto dagli sviluppatori della singola applicazione. Per quanto sopra, prima di acquistare un'applicazione dal market **si suggerisce di verificarne il corretto funzionamento scaricandone la corrispondente versione "Trial"** (versione di prova gratuita, solitamente offerta con alcune limitazioni sulle funzionalità disponibili o sulla durata massima di utilizzo), dopodiché valutare se procedere o meno con l'acquisto.

10 Collegare AlessiTab² ad un monitor

Per connettere AlessiTab² ad un qualsiasi monitor, bisogna dotarsi di un cavo HDMI mini - HDMI (cavo non in dotazione). Sarà così possibile visualizzare le immagini, i video e le foto, presenti sul vostro AlessiTab², su qualsiasi monitor di casa vostra, predisposto ad un collegamento tramite HDMI

Per poter rendere effettivo il collegamento e visualizzare le immagini correttamente, bisogna entrare in **IMPOSTAZIONI** nel menu **"Display"**

-> **Impostazioni output**, spuntare la casella grigia a destra in corrispondenza della voce **"Seleziona Output"** e attendere qualche secondo per l'attivazione (HDMI ON).

Sarà inoltre possibile cambiare la risoluzione: **"Resolution"** e scegliere la risoluzione desiderata.

Da notare che, quando il Tablet è collegato con porta HDMI e si fa partire la visualizzazione di un video, lo schermo di AlessiTab² si oscurerà e le immagini verranno viste unicamente sul monitor collegato. Per ripristinare l'utilizzo del Tablet, premere il tasto ALESSITAB² e tornare indietro.

11 Note sulla sicurezza e cura del prodotto

- Quando non si utilizza il Tablet, collocarlo in un posto sicuro non facilmente raggiungibile dai bambini.
- I sacchetti di plastica degli imballaggi possono essere pericolosi. Per evitare soffocamenti, tenere i sacchetti lontani dalla portata dei bambini.
- Asciugare o pulire lo schermo touch-screen solo con un panno morbido. Non utilizzare detergenti liquidi. Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sullo schermo touch-screen: potrebbero verificarsi danni permanenti!
- Non tenere e/o utilizzare il Tablet e la Base in locali da bagno o nella doccia, in quanto non sono stati progettati per essere utilizzati in ambienti con alta umidità o sotto l'acqua.
- Se si intende utilizzare il Tablet con la batteria, verificare che questa sia stata posta preventivamente in carica per almeno 8 ore.
- In caso di prolungato inutilizzo del prodotto (ad esempio per più di 7 giorni consecutivi), si consiglia di scollegare l'alimentatore dalla base e/o dal Tablet per ridurre il consumo di energia elettrica a riposo e per aumentare la durata di vita della batteria interna del Tablet.
- Utilizzare il prodotto a temperature non inferiori ai +5°C e non superiori ai +35°C.
- Utilizzare soltanto l'alimentatore fornito in dotazione.
- L'apparecchio potrebbe interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti negli ambienti in cui ci si trova (per es. ambulatori, ospedali, ecc..).

- Pulire la base e la parte in plastica del Tablet con un panno umido (senza solvente) o antistatico.

Non utilizzare in nessun caso un panno asciutto perché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il prodotto.

- Qualora il Tablet fosse venuto a contatto con liquidi, spegnerlo e lasciare defluire il liquido dal Tablet. Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il Tablet per almeno 72 ore in un luogo caldo e asciutto (non metterlo assolutamente in forno, sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo). Una volta asciugato completamente, in molti casi sarà possibile immettere in funzione il Tablet anche se sarà possibile il manifestarsi di problemi.
- Per l'eventuale trasporto dell'apparecchio utilizzare esclusivamente l'imballo originale.

Non tentare di aprire in alcun caso il Tablet!

Tentativi di apertura da parte di personale non autorizzato invalideranno immediatamente la garanzia del prodotto. La batteria interna del Tablet può essere sostituita esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato.

12 Indicazioni sullo smaltimento del prodotto

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

13 Dichiarazione di conformità CE

Con la presente la Società PROMELIT S.p.A., sita in Via Modigliani n° 20, a Cinisello Balsamo (Milano), dichiara che il prodotto AlessiTab² è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti, stabiliti dalla Direttiva R&TTE 1999/5/EC. In particolare il prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee 2004/108/EC (EMC – Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/CE (LVD – Low Voltage Directive).

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marchiatura **CE 0197 01** rilasciata da TÜV Rheinland Group.

Salute (Health): EN 50385-EN 50383

Sicurezza (Safety): EN 60950-1:2006+A11:2009

Compatibilità elettromagnetica (EMC):

EN 301 489-1 V 1.8.1

EN 301 489-17 V2.1.1

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Parte Radio: EN 300328 V.1.7.1

La dichiarazione di conformità originale è disponibile all'indirizzo internet: **www.alessitab.eu**

14 Risoluzione problemi

In questo capitolo vengono descritti alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo di AlessiTab², oltre a maggiori dettagli su certe funzionalità disponibili nel prodotto. Per documentazione più aggiornata si consiglia di visitare periodicamente il sito web: **www.alessitab.eu**

Problema	
Impossibile accendere il tablet.	
Possibili cause	Possibili misure correttive
- Batteria scarica.	- Caricare la batteria. Verificare che il LED sul tablet sia rosso, una volta caricata completamente la batteria il LED diventa verde.
- Interruttore ON/OFF spento.	- Spostare l'interruttore da OFF a ON.
- Tasto ALESSITAB ² premuto troppo brevemente.	- Tenere premuto il tasto ALESSITAB ² premuto per almeno 2 secondi.

Problema	
Errore di ricarica.	
Possibili cause	Possibili misure correttive
- Batteria completamente scarica.	- Caricare la batteria.
- Problema di contatto.	- Verificare l'alimentazione e il collegamento al tablet.
- Caricabatterie difettoso.	- Sostituire l'alimentatore con uno avente identiche caratteristiche elettriche.
Problema	
La connessione del tablet alla rete Wi-Fi è interrotta.	
Possibili cause	Possibili misure correttive
- Connessione di rete assente.	- Controllare la connessione Wi-Fi: all'interno dell'applicazione AlessiTAB cliccare su Configura → Impostazioni di rete e verificare che ci sia scritto "Connesso a...". Nell'ambiente Android eseguire gli stessi passaggi cliccando sull'icona Impostazioni → Wireless e reti e verificare che ci sia scritto "Connesso a...".
Problema	
Il tasto ALESSITAB ² non risponde ai comandi.	
Possibili cause	Possibili misure correttive
- Il Tablet è ruotato di 180° rispetto alla posizione verticale.	- In questa posizione il tasto ALESSITAB ² si trova sulla parte superiore del Tablet.
Problema	
Nella "Galleria" non si riescono a vedere i contenuti di una memoria USB collegata al Tablet.	
Possibili cause	Possibili misure correttive
- I contenuti della memoria USB potrebbero essere visualizzati raggruppati in una cartella denominata "scsi" o "USB".	- Nella "Galleria" verificare la presenza di una cartella denominata "scsi" o "USB".

Problema	
Un file video non viene riprodotto correttamente.	
Possibili cause	Possibili misure correttive
- Il formato del file selezionato potrebbe non essere attualmente supportato da AlessiTab ² .	- Verificare la documentazione disponibile sul sito web www.alessitab.eu sui formati di file supportati.
Problema	
AlessiTab ² non risponde più ai comandi.	
Possibili cause	Possibili misure correttive
- Il sistema è divenuto instabile.	- Spostare l'interruttore da "ON" a "OFF" per spegnere completamente il Tablet, quindi riposizionarlo su "ON" per riaccenderlo.
Problema	
Il menu contestuale delle opzioni (accessibile mediante il tasto ALESSITAB ²) non è disponibile.	
Possibili cause	Possibili misure correttive
- In certe applicazioni il menu delle opzioni potrebbe non essere disponibile, in quanto non è stato espressamente previsto per l'utilizzo dell'applicazione.	- Utilizzare gli altri menu disponibili nell'applicazione.

Problema	
Alcuni contenuti internet non sono correttamente visualizzati o accessibili.	
Possibili cause	Possibili misure correttive
- Connessione di rete assente	- Controllare la connessione Wi-Fi: all'interno dell'applicazione AlessiTAB cliccare su Configura → Impostazioni di rete e verificare che ci sia scritto "Connesso a..." (nome del router Wi-Fi). Nell'ambiente Android eseguire gli stessi passaggi cliccando sull'icona Impostazioni → Wireless e reti e verificare che ci sia scritto "Connesso a..." (nome del router Wi-Fi).
- Un Firewall sta bloccando alcune porte necessarie per accedere ai contenuti del web	- Verificare le impostazioni (e le restrizioni) attive sul proprio router Wi-Fi.
Domanda	Risposta
- E' possibile modificare lo sfondo del Desktop di Android™?	- Sì. In ambiente Android™ premere il tasto ALESSITAB ² → Menu → Sfondo → Galleria → Sfondi (oppure "Foto") → premere "Imposta sfondo".

Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica si prega di contattare il numero verde del Servizio Assistenza Promelit: 800 927 956.

ALESSI TAB²

design Stefano Giovannoni

ENGLISH

CONTENTS

1	Package's content	1
2	Requirements for using the product.....	1
3	Description of the product.....	1
3.1	Tablet Unit "AlessiTab ² "	1
3.2	ALESSITAB ² Key	2
	• Position of the ALESSITAB ² key	2
	• Functions of the ALESSITAB ² key: SWITCH ON - SWITCH OFF - OPTIONS	3
3.3	Rear connectors of the Tablet (fig. 7)	4
3.4	Base unit (docking station)	4
4	First use of the Tablet: Connection to the Wi-Fi network	5
5	"AlessiTab" application	6
5.1	Upgrades of the "AlessiTab" application and system's Firmware	8
6	How to view the images and listen the music from external memory units (USB /SD)	9
7	Connection to Bluetooth devices	9
8	E-mail: Configuration of the account/send e-mail	10
9	Applications downloadable from the market	11
10	Connect AlessiTab² to a monitor	13
11	Notes on the safety and care of the product.....	13
12	Indications on the disposal of the product	14
13	Declaration of conformity CE	15
14	Troubleshooting	15

1 Package's content

- n.1 Tablet Unit "AlessiTab²" with internal rechargeable battery (non removable).
- n.1 Base Unit/battery charger "AlessiTab".
- n.1 Power supply (AC 100-240V; DC 5V - 3000mA). It can be connected either to the base or to the mobile, depending on the modality of use.
- n.1 Quick Guide for installation and configuration.
- n.1 Warranty Certificate.

For any possible update of the documentation concerning the product and its functionalities (for example: availability of SW upgrades, release of new applications, etc.), it is recommended to visit the internet site **www.alessitab.eu** periodically.

2 Requirements for using the product

For best use of AlessiTab² and the related services, it is necessary to have available:

- 1) **An active Wi-Fi connection.** For security reasons it is recommended to exclusively use Wi-Fi connections that are protected with a password (WEP/WPA/WPA2 keys). **You can verify the settings** of your own network by referring to the user manual of the Wi-Fi router.
- 2) In order to be able to save pictures taken by AlessiTab² and videos recorded with the device's onboard camera, as well as to download some files from the internet and/or possible upgrades of the applications (whenever available), it may be necessary to add a **SD/SDHC memory card** in the suitable connector located on the rear of the Tablet.

3 Description of the product

3.1 Tablet Unit "AlessiTab²"

The Tablet can operate either with the power supply directly connected to the main electrical network, or with the onboard battery, until depletion of its recharge. Recharging of the battery can be obtained either connecting the power supply directly to the connector located on the rear of the Tablet (3.3), or placing the Tablet on its Base (3.4) and connecting the base to a power socket.

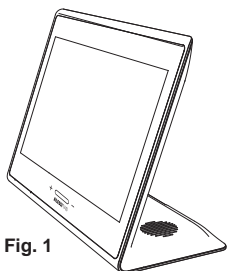


Fig. 1

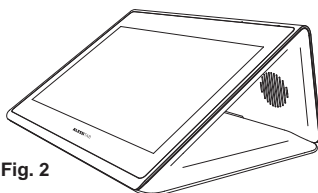


Fig. 2

IMPORTANT


Connect the power supply to the Tablet before using it for the first time.

When the power supply is connected to the Tablet, the red led below the display remains on until the termination of the recharging process.

Once at least **8 hours of** recharge are elapsed, it will be possible to disconnect the power supply and use the AlessiTab² with the onboard battery, then it will be necessary to reconnect the power supply to the Tablet to start the direct recharging. As an alternative, connect the power supply to the Base and place the Tablet on it (3.4).

The internal battery of the Tablet can be replaced exclusively by an authorised servicing centre.

Any attempt to open the device performed by non authorised personnel will void the warranty of the product.

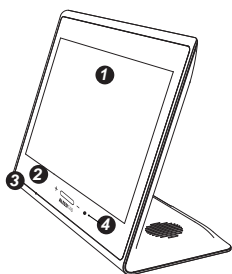

- 1) Capacitive 10.1" Touch-screen
- 2) Photo/Video camera
- 3) Integrated Microphone
- 4) Red LED for power supply connected /battery operation:
 - The LED is illuminated (red) when AlessiTab² is connected to the mains power supply;
 - The LED turns green when the tablet is fully charged.

3.2 ALESSITAB² Key

The **ALESSITAB²** key allows to **switch on** and **off** the AlessiTab², as well as to **access the menu of contextual options** available in the single application (see below).

Position of the ALESSITAB² key

- When the Tablet is used in a standalone configuration (disconnected from the base, with the battery or with the power supply connected to the Tablet), the "ALESSITAB²" key is located in the lower part of the Tablet (fig.3).

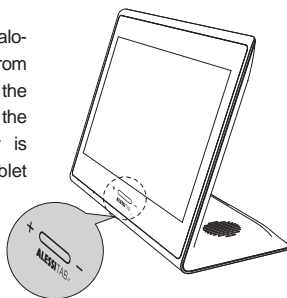


Fig. 3

- When the Tablet is placed on its base, the “ALESSITAB²” key is located in the upper part of the Tablet (fig. 4).

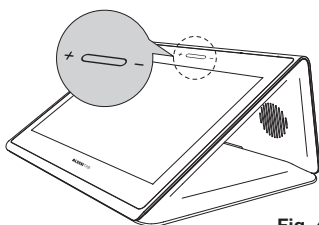


Fig. 4

Functions of the ALESSITAB² key:

SWITCH ON – SWITCH OFF - OPTIONS

1) SWITCHING THE TABLET ON/OFF (KEEP PRESSING).

- By keeping pressed the “ALESSITAB²” key when the device is **off**, you can switch on the device (the procedure will require a few seconds).
- By keeping pressed the “ALESSITAB²” key when the device is **on**, you can switch off the device by touching the “SWITCH OFF” icon.



2) ACCESS TO THE OPTIONS MENU (PRESSING SHORTLY DURING NAVIGATION).

By **shortly pressing** the illuminated “ALESSITAB²” key with the device **switched on** you will access a contextual menu (fig. 5) which offer the following options, also available by touching the same icons displayed **on the top right corner of the screen** (fig. 6) when you are in the “Android”™ environment.





Fig. 5



Fig. 6

- **HOME:** return to the main screen of the “Android”™ environment. Press the red icon “AlessiTab”  to return to the AlessiTab application, or select one of the further icons available on this screen.


- **MENU:** to access the **contextual menu** of the available options and related to the currently open application. Usually the options are displayed on the sliding bar in the lower part of the screen.
- **BACK:** goes back one menu (one level up).
- **CALCEL:** cancel the operation and return to the application.

3) ADJUSTING THE VOLUME OF THE LOUDSPEAKERS.

Next to the ALESSITAB² key are located the **+** and **—** keys for the adjustment of the volume of the rear loudspeakers.




3.3 Rear connectors of the Tablet (fig. 7)

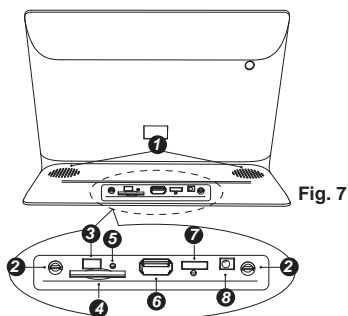


- 1) External loudspeakers.
- 2) Connectors for the recharging of the battery (when the Tablet is placed on the base).
- 3) Micro-USB connector.
- 4) Slot for the SD/SDHC memory card.
- 5) **ON/OFF switch.**
- 6) USB connector.
- 7) Mini HDMI.
- 8) Power supply connector.

3.4 Base unit (docking station)

The base unit can be used to place the Tablet on it, maintaining in this way the internal battery under recharge also during the use in this configuration. In this case it is necessary to connect the power supply **in the lower part of the base** (cfr. successive figures), by ensuring that the **red led on the Tablet** is on.

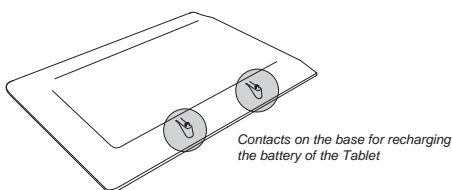

Insert the connector of the power supply in the special seat located in the lower part of the base, routing the cable through the special slot.



Place then the Tablet on the base (**fig. 7**), while taking care that the contacts of the base and the mobile fit well to each other (the red led located on the frontal part of the Tablet, below the display, must be switched on).

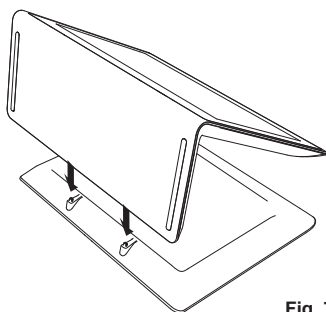


Fig. 7




4 First use of the Tablet: connection to the Wi-Fi network:

When operating the AlessiTab for the first time, perform the following operations sequentially:


- 1) Verify that your own **Wi-Fi router** is switched on and that the wireless network is correctly configured (possibly refer to the user manual of your own Wi-Fi router).
- 2) Connect the network power supply to the Tablet or to the base (see previous sections).
- 3) **Set the "ON/OFF" switch located on the rear of the Tablet to "ON".** The switch can later be left set to "ON": to switch the tablet on/off it is sufficient to use the ALESSITAB² key located on the device.
- 4) **To switch on the device,** keep pressed the front key "ALESSITAB²" until a grey background appears with the "ALESSITAB²" logo, then release it and wait until the "Android"TM logo will appear and then disappear again (NOTE: at the first start-up this process can take more than one minute).

- 5) A video will show a page for the selecting the desired language. After selecting the language, you will be prompted to choose the country. Click on the desired country and confirm your choice by pressing the "OK" button.

At the end of this operation the "General **conditions for use**" of the product will be displayed on the screen. Scroll down the text by keeping one finger pressed on the screen and moving it upward, until the "**Accept!**" key will become selectable (light grey), then press it to continue: for a few seconds a symbol will be displayed on the screen to indicate that the loading of the software is in course.




- 6) When the message: "**Connection problems**", is displayed press the "OK" key.
- 7) In the "**Wi-Fi**" menu, select the grey checkbox in the upper right corner corresponding to the "**Activate Wi-Fi**" item and wait a few seconds for activation. Then select the option below "**Wi-Fi Settings**" and wait that the scanning for the available Wi-Fi networks is over, which will be listed in the lower part of the screen in the "Wi-Fi Network" section.
- 8) Select the Wi-Fi network to be **connected**, insert the required access password, then press the "Connect" key. **When the Wi-Fi connection is active, the icon  of the Wi-Fi connection is displayed in the upper right corner on the screen, beside the battery icon .** The current time is automatically detected from the internet after a few seconds since the connection is activated.
- 9) Press two times consecutively the "**Back**"  key in the upper right corner to return to the "AlessiTab" application, which will rewire rebooting. Press "OK" to confirm and select the "**Accept!**" key again in case the general conditions for use are displayed again. The message "Initialization in progress" will be displayed for a few seconds.
- 10) In case the availability of updates should be notified, press "OK" to allow their installation.

5 "AlessiTab" application


To access the "AlessiTab" application, touch the icon  located on the Android main screen.

The AlessiTab² **touch-screen** allows to select the icons located on the screen and to access the various menus by simply **touching directly the icon or the menu of interest**.

In order to scroll the lists of option menus (or the icons of the AlessiTab menu), **place a finger on the screen and move it in the desired direction by keeping it in contact with the screen**, then touch the icon of interest.

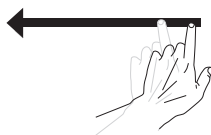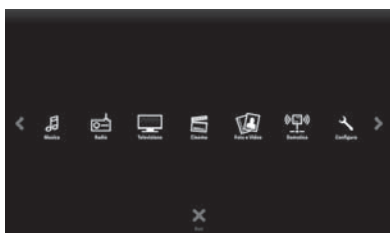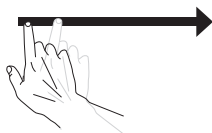

Some icons present the same structure as illustrated below:

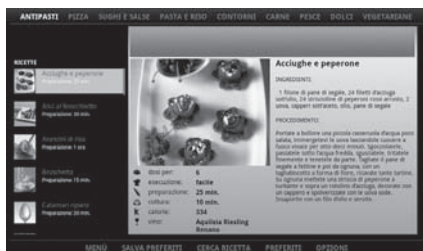

By letting your finger slide from the bottom to the top and vice versa it is possible to display a preview.

Clicking on the **"MENU"** key it is possible to return to the icons' screen.

Clicking on the recipes and then immediately on **"SAVE FAVOURITES"** it is possible to save it and having it in the list of **"FAVOURITES"**.

"SEARCH PRESCRIPTIONS" allows to search the recipes by categories.

The **"OPTIONS"** allows selecting the favourite category, to choose the categories to be displayed in the upper part (starters, pizza, sauces, etc. ...) or to delete them.

Clicking on the text it is possible to enlarge or reduce the characters.

NOTE:

In case it should not be possible to access some of the contents of the Internet, first of all check that the Wi-Fi network is operating correctly and then verify that no Firewall is active on the same network that could block some ports, necessary for the transmission of some kind of contents.

5.1 Upgrades of the **"AlessiTab"** application and system's Firmware

Future upgrades of the **AlessiTab application** or one of its individual modules (News, Meteo, Gastronomy, Radio, Timer) will be notified by special video messages at the time when the single application is issued. In that case, answer in the affirmative to all requests for installation displayed on the screen. Future upgrades **of the system's Firmware** will be notified by a special message, displayed in the upper bar of the Android™ screen.

Drag the bar downward and press on the special message to launch the installation of the upgrade (rebooting the system could be requested in order to finalise the upgrading).


To know the currently installed **version of the system's Firmware**, select the con **"Settings"** -> **"About AlessiTAB2"** on the Android™ main screen and check the information: **"Number build"** (for example: 1.0.0).

For more updated information on upgrading the system's firmware it is recommended to refer periodically to the internet site:

www.alessitab.eu (Area download) to download the most updated documentation.

6 How to view the images and listen the music from external memory units (USB /SD)

Insert an SD/SDHC card or a USB memory into the special slots located on the rear of the Tablet.

To view files containing pictures and videos: press the icon **"Gallery"**  (on the submenu "Android"TM environment) or **"Photos and Videos"** (in the AlessiTab environment).

Then select the folder containing the desired photo/video and touch the preview image to view.

To set an image as the background of the AlessiTab²: open the desired image, touch the screen and choose the option in the lower right corner **"Menu"** -> **"Other"** -> **"Set as"** -> **"Background"**.

Then cut the portion of the image to be used as the background and press **"Save"** in the bottom part. In order to be displayed with no grainy effects or cuts, the starting image must have a suitable graphic resolution to meet the screen resolution of the Tablet (the use of images having a resolution of at least 800 X 600 pixels is recommended).

To use AlessiTab² as a digital frame: Open an image and press the "presentation" button. You will see, in presentation mode, all the images located in the same folder as the selected image.




To play music pieces: press the **"Music"** icon (both in the "Android"TM and the AlessiTab environment).

Select the "Pieces" icon on the upper part of the screen to directly display the list of pieces that are present in the selected memory. Touch the piece name to start playing it (use the keys **+** and **-** on the AlessiTab² to adjust the playback volume).

To stop the playback of a music piece (or the radio) it is sufficient to drag the upper bar of Android downward and press the stop key.

7 Connection to Bluetooth devices

- 1) Enter **SETTINGS** in the menu **"Wireless networks"**-> **Bluetooth**; select the gray box to the right next to the item **"Activate Bluetooth"** and wait a few seconds for activation. Then select the option below **"Bluetooth Settings"** and wait until the end of the scan of the available devices with Bluetooth, which will be listed at the bottom of the screen in the section **"Bluetooth devices"**.

- 2) Select the Bluetooth device you want to connect to and press the **"Couple"** button; Then enter the access password, if necessary. **When the Bluetooth connection is active, the  icon of the Bluetooth connection is shown in the upper right corner of the screen, next to the icon of the  battery (and, if Active, the Wi-Fi icon ).**
- 3) You can change the name of your device by pressing the **"Device name"** button and entering the desired name ("Device name" is the identifier name of AlessiTab² when connected to another Bluetooth-enabled device).
- 4) If you want to make AlessiTab² detectable from another device by using Bluetooth, select the gray box to the right next to the item **"Detectable"**. The tablet will then be detectable for 120 seconds.

Note that when the Tablet is connected via Bluetooth and it triggers the display of a video, the AlessiTab² screen will be darkened and the images will be viewed only on the connected device.

To restore the use of the Tablet, press ALESSITAB² button and go back.

8 E-mail: Configuration of the account/send e-mail

Select the **"Mail"** icon within the AlessiTab application. In the configuration tab for a new account, insert your own e-mail address and the associated access password, then press **"Next"** in the lower right corner.

The Tablet will try to detect the settings of the account automatically. In case this should not be possible, it is necessary to press the "Manual Configuration" key in the lower left corner and to proceed with the manual input of the various connection parameters requested, as illustrated below in this section.

NOTE:

To input the underscore character (_), press the "?123" key on the keypad and then "ALT".

MANUAL CONFIGURATION

For the incoming mail: choose either **"POP3"** (to be used with the most common accounts such as @tin.it; @hotmail.com; @gmail.com; etc.), **"IMAP"** or **"Exchange"**.

In the case of a "POP3" server, input the access user name (generally coincident with the e-mail address, check if necessary with your own provider), the password (if not yet provided before), the address of the POP3 server (e.g.: box.tin.it), the Port (default: 110), the type of protection (if any), and then press **"Next"**.

Once the connection attempt with the configured server is terminated, input the requested data related to the server of the outgoing mail (SMTP) in an analogue way than for the incoming mail, then press **"Next"** to assign a name to the account just created.

NOTE:

In case of difficulties in configuring your e-mail account on AlessiTab², please contact directly your own provider or refer to the related web site (usually in the "Servicing" section).


Take care in particular to the numbers of the "ports" used by the POP3 server (typically: 110 or 995) and SMTP (typically: 25 or 465).

Following the configuration of the e-mail account, AlessiTab² will allow:

- Composing e-mail messages (with no attachments): access the "Incoming mail" box, than press "Menu" and select **"New"**.
- Accessing the various mail boxes (incoming, draft, outgoing, sent, deleted): press "Menu" and then "Mailboxes".
- Deleting accounts from the mail Client: Press "MENU" and select "Account". Keep pressed for a while the account name to be deleted, then choose the option "Delete account" in the drop down menu.

9 Applications downloadable from the market


You can download and install new applications from the market. Click on **"ESC"** within the AlessiTAB application. Click **"Yes"** when asked if you want to exit the application. The default screen will be the following (the icons on the Desktop of Android™ may vary depending on the applications previously installed by the user):

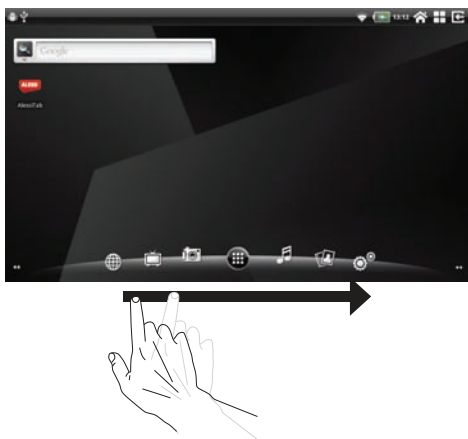



Click on the market icon to choose and install new applications. Some applications are free of charge while others must be paid. If you are accessing the market for the first time, you must register. When prompted to add a Google account, press the button at the bottom right "Next".

- If you own a Google account, press the "Login" button.
- If you do not have a Google account, create a new one by pressing the "Create" button and follow the registration wizard step by step.

To install applications, click the icon corresponding to the application you want to download. Proceed with the installation by clicking "Install" and then "Accept authorizations" by pressing "OK". Wait for the download. Once the download is complete, click "Install" when prompted to install the application and wait for the installation to finish. Then click "Open" if you want to see the content right away, or "End" to return to the market. To drag the application icon to the main screen, press  at the bottom centre of the bar with the quick icons (shortcut icons). Keep your finger pressed on the application and drag it to the home page. At this point the application will appear on the main screen.

IMPORTANT NOTE:

*Total compatibility with all AlessiTab 2 is not guaranteed a priori for all the applications downloaded from the market. In fact certain applications have been designed for use on one family of devices (Smartphones) potentially different from AlessiTab² in their technical characteristics and the functions they provide. Therefore, some of them may not function as intended by the developers of the individual application. Keeping this in mind, before you buy an application from the market, **it is recommended to check the correct operation and download the corresponding "Trial" version** (free trial version, usually with some limitations on features that are available or on the maximum duration of use). Then you can evaluate whether to proceed or not with the purchase.*

10 Connect AlessiTab² to a monitor

To connect AlessiTab² to any monitor, you must have a mini-HDMI cable - HDMI (cable not supplied). This allows you to view the images, videos and photos stored on your AlessiTab, on any monitor in your home, is ready for a connection via HDMI.

In order to make the connection effective and view images correctly, open SETTINGS on the "Display" menu → Output settings, check the gray box to the right next to the item "Select Output" and wait a few seconds for activation (HDMI ON).

You can also change the resolution: by going to "Resolution" and choosing the desired resolution.

Note that when the Tablet is connected with an HDMI port and a video starts playing, the AlessiTab² screen will become darkened and the images will appear only on the connected monitor.

To restore the use of the Tablet, press the ALESSITAB² button and go back.

11 Notes on the safety and care of the product

- When the Tablet is not used, place it in a safe place that can not be easily reached by children.
- Plastic bags from the packaging can be dangerous. To avoid choking, keep the bags out of the reach of children.
- Use a soft cloth to wipe and clean the touch-screen. Do not use liquid detergents. Do not spray water or other liquids directly on the touchscreen: it could determine permanent damages!
- Do not keep and/or use the Tablet and the Base in bathrooms or in the shower, since they are not designed for use in high humidity environments or under water.
- If the Tablet is intended for use with the battery, check that the battery has been placed preliminary under recharge for at least 8 hours.
- In case the product should remain unused for a long time (for example more than 7 consecutive days), it is recommended to disconnect the power supply from the base and/or the Tablet to reduce the power consumption in standby and to increase the lifetime of the internal battery of the Tablet.
- Use the product at a temperature higher than +5° C and lower than +35° C.
- Use only the power supply provided with the product.
- The device could interfere with electro-medical equipment. Adhere therefore to the indications provided in the relevant premises (e.g. surgeries, hospitals, etc.).

- Clean the base and plastic parts of the Tablet using a wet (with no solvents) or antistatic cloth. Do not use in any case a dry cloth because this could generate electrostatic charges that could damage the product.
- In the event that the Tablet should come in contact with liquids, switch it off and let the liquid flow out the Tablet. Wipe all parts using a cloth and keep the Tablet in a warm and dry place for at least 72 hours (do not put it by no means neither in a microwave, gas or any other type of oven). Once completely dry, in many cases it will be possible to operate the Tablet even if problems may occur.
- For the transportation of the product use exclusively the original package.

Do not attempt by no means to open the Tablet!

Opening attempts performed by non authorised personnel will immediately invalid the warranty of the product.

The internal battery of the Tablet can be replaced exclusively by an authorised service centre.

12 Indications on the disposal of the product

INFORMATION TO THE USERS

According to art. 13 of the Decree by Law n. 151, dated July 25, 2005: "Implementation of the Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE, related to the reduction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment, and the related waste disposal" and to the Decree by Law n. 188 dated November 20, 2008: "Implementation of the directive 2006/66/CE concerning batteries, accumulators and the related wastes".



The symbol of the barred disposal box reported on the equipment or on its package indicates that the product must be disposed separately from other wastes at the end of its lifetime.

The user shall therefore deliver the equipment once at its lifetime expiry to the suitable separate refuse collection centres for electronic and electro-technical wastes, or deliver it back to the dealer upon purchasing the new equipment.

The suitable separate collection for eventual routing of the equipment to recycling, treatment and environmentally compatible disposal will contribute to avoid possible negative effects to the environment and health and favour the reuse and/or recycling of the construction materials of the equipment.

The abusive disposal of the product by the user will imply the application of the sanctions as provisioned by the regulations in force.

13 Declaration of conformity CE

The AASTRA S.p.A. company, seated in Via Donat Cattin n. 20, in Cernusco S/N (Milano), herewith declares that the AlessiTab product is compliant with the basic requirements and the other relevant provisions, as established by the R&TTE Directive 1999/5/EC. In particular, the product meets the basic requirements of the European Directives 2004/108/EC (EMC – Electromagnetic compatibility) and 2006/95/CE (LVD – Low Voltage Directive).

The conformity with the above requirements is expressed by the marking **CE 0197** released by TÜV Rheinland Group.

Health: EN 50385-EN 50383

Safety: EN 60950-1:2006+A11:2009

Electromagnetic compatibility (EMC):

EN 301 489-1 V 1.8.1

EN 301 489-17 V2.1.1

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Radio Part: EN 300328 V.1.7.1

The original declaration of conformity is available at the internet address: **www.alessitab.eu**

14 Troubleshooting

In this section some of the problems that could occur during the operation of AlessiTab² are described, together with further details about some of the functionalities available from the product.

For more updated documentation the user is advised to visit periodically the web site: **www.alessitab.eu**

Problem	
It is impossible to switch on the tablet.	
Possible causes	Possible remedies
- Low battery.	- Recharge the battery. Verify that the LED on the tablet is red, once the battery is fully charged the LED turns green.
- ON/OFF switch off.	- Move the switch from OFF to ON.
- The ALESSITAB ² key was kept pressed too shortly.	- Keep the ALESSITAB ² key pressed for at least 2 seconds.

Problem	
Charge error.	
Possible causes	Possible remedies
- The battery is completely dead	- Recharge the battery.
- Contact fault.	- Verify the power supply and the connection to the tablet.
- Battery charger defective.	- Replace the power supply with one having identical electrical characteristics.
Problem	
The connection between the Tablet and the Wi-Fi network is broken.	
Possible causes	Possible remedies
- Lack of network connection.	- Check the Wi-Fi connection: from within the AlessiTAB application click on Configure → Network Settings and verify that the wording "Connected to..." appears. From within the Android environment follow the same step by clicking on the icon Settings → Wireless and networks and verify that the wording "Connected to..." appears.
Problem	
The ALESSITAB ² key does not respond to commands	
Possible causes	Possible remedies
- The Tablet is rotated 180° with respect to the vertical.	- In this position the ALESSITAB ² key is located on the upper part of the Tablet.
Problem	
The contents of a USB memory card connected to the Tablet are not displayed in the "Gallery"	
Possible causes	Possible remedies
- The contents of the USB memory card could be grouped in a folder called "scsi" or "USB".	- Check if a folder named "scsi" or "USB" exists in the "Gallery".

Problem	
Video files are not reproduced correctly.	
Possible causes	Possible remedies
- The format of the selected file could be not currently supported by AlessiTab ² .	- Check the documentation available on the web site www.alessitab.eu about the format of the supported files.
Problem	
AlessiTab ² does not respond to commands any more.	
Possible causes	Possible remedies
- The system became unstable	- Move the switch from "ON" to "OFF" and switch off completely the Tablet, then move it back to "ON" to switch on again.
Problem	
The contextual menu of the options (accessible from the ALESSITAB ² key) is not available.	
Possible causes	Possible remedies
- In some applications the options menu could be not available, since it was not expressly envisaged for use in that application.	- Use the other menus available in that application.

Problem	
Some Internet contents are not correctly displayed or accessible.	
Possible causes	Possible remedies
- Lack of network connection.	- Check the Wi-Fi connection: from within the AlessiTAB application click on Configure → Network Settings and verify that the wording “ <i>Connected to...</i> ” (<i>name of the Wi-Fi router</i>) appears. From within the Android environment follow the same step by clicking on the icon Settings → Wireless and networks and verify that the wording “ <i>Connected to...</i> ” (<i>name of the Wi-Fi router</i>) appears.
- A Firewall is blocking some of the ports that are necessary to access the web contents.	- Check the settings (and limitations) that are active on your own Wi-Fi router.
Question	Answer
- Is it possible to change the background of the Android™ Desktop?	- Yes. In the Android™ environment press the key ALESSITAB ² → Menu → Background Gallery → Backgrounds (or “Pictures”) → and press “Set as background”.

ALESSI TAB²

design Stefano Giovannoni

FRANÇAIS

INDEX

1	Contenu de l'emballage	1
2	Dispositions requises pour utiliser le produit	1
3	Description du produit	1
3.1	Unité Tablet "AlessiTab ² "	1
3.2	Touche ALESSITAB ²	2
	• Emplacement de la touche ALESSITAB ²	2
	• Fonctions de la touche ALESSITAB ² :	
	ALLUMAGE - EXTINCTION - OPTIONS	3
3.3	Connecteurs postérieurs du Tablet (fig.7)	4
3.4	Unité de base (docking station)	4
4	Premier allumage du Tablet:	
	Connexion au réseau Wi-Fi	5
5	Application "AlessiTAB"	6
5.1	Mises à jour de l'application "AlessiTAB" et du Firmware de système	8
6	Ouvrir les images et écouter les morceaux musicaux provenant de supports de mémoire externes (USB / SD)	9
7	Connexion à des appareils Bluetooth	9
8	Courrier électronique:	
	Configuration d'un compte / envoi d'un e-mail	10
9	Applications téléchargeables sur le market	11
10	Connecter AlessiTab² à un écran	13
11	Notes sur la sécurité et l'entretien du produit	13
12	Indications sur l'élimination du produit	14
13	Déclaration de conformité CE	15
14	Résolution de problèmes	15

1 Contenu de l'emballage

- n.1 Unité Tablet "AlessiTab²" avec batterie rechargeable interne (non extractible).
- n.1 Unité Base/chargeur de batterie "AlessiTab²".
- n.1 Alimentateur électrique (AC 100-240V; DC 5V - 3000mA). Il peut être branché indifféremment à la base ou au portable, en fonction de l'utilisation.
- n.1 Guide rapide d'installation et configuration.
- n.1 Certificat de garantie.

Pour une éventuelle documentation mise à jour concernant le produit et ses fonctionnalités (par exemple: disponibilités de mises à jour du logiciel, délivrance de nouvelles applications, etc.), nous conseillons de consulter régulièrement notre site internet **www.alessitab.eu**.

2 Dispositions requises pour utiliser le produit

Pour utiliser au mieux AlessiTab² et ses services, vous devez disposer de:

- 1) **Une connexion Wi-Fi active.** Pour des raisons de sécurité, nous conseillons d'utiliser exclusivement des connexions Wi-Fi protégées par un mot de passe (clés WEP/WPA/WPA2). Vérifier éventuellement les paramètres de votre réseau en consultant le mode d'emploi du Routeur Wi-Fi.
- 2) Pour sauvegarder les photos prises avec AlessiTab² et les vidéos enregistrées avec la télé-caméra incorporée dans le dispositif, ainsi que pour le téléchargement de certains fichiers depuis le réseau internet et/ou d'éventuelles mises à jour des applications (lorsque disponibles), il pourrait être nécessaire d'insérer **une carte mémoire SD/SDHC** dans connecteur prévu spécialement situé sur la partie arrière du Tablet.

3 Description du produit

3.1 Unité Tablet "AlessiTab²"

Le Tablet peut fonctionner avec l'alimentateur branché directement au courant électrique, ou bien avec la batterie incorporée, jusqu'à épuisement de la charge de celle-ci.

Le chargement de la batterie peut être effectué indifféremment en branchant l'alimentateur directement au connecteur situé sur la partie arrière du Tablet(3.3), ou bien en posant le Tablet sur sa Base (3.4) et en branchant cette dernière à une prise de courant.

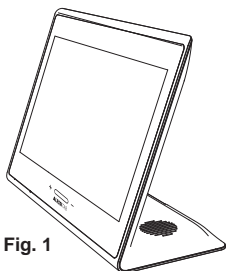


Fig. 1

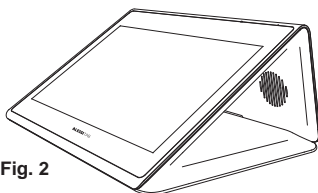



Fig. 2

IMPORTANT**Brancher l'alimentateur électrique au Tablet avant la première utilisation.**

Lorsque l'alimentateur est branché au Tablet, le voyant rouge sous l'écran reste allumé jusqu'à la fin du processus de chargement. Lorsqu'au moins **8 heures** en charge se sont écoulées, il est possible de débrancher l'alimentateur pour utiliser AlessiTab² avec la batterie incorporée, après quoi vous devez rebrancher l'alimentateur au Tablet pour démarrer le chargement direct. Autrement, brancher l'alimentateur à la Base et y poser ensuite le Tablet (**3.4**).

La batterie interne du Tablet peut être remplacée seulement par un centre d'assistance autorisé.

Toute tentative d'ouverture du dispositif effectué par des personnes non autorisées rendra la garantie du produit non valable.

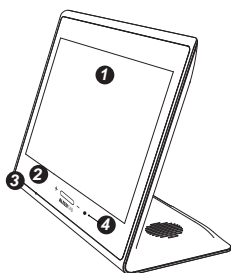

1) Touch-screen capacitif de 10.1"

2) Photo/Caméra Vidéo

3) Microphone intégré

4) LED rouge d'alimentation branchée/
fonctionnement avec batterie:

- La LED s'allume (rouge) lorsque
AlessiTab² est branché au courant
électrique


- Le LED devient vert lorsque le Tablet
est totalement chargé.

3.2 Touche ALESSITAB²

La touche **ALESSITAB²** permet d'**allumer** et **éteindre** AlessiTab², ainsi que d'**accéder aux menus des options contextuelles** disponibles dans chaque application (voir ci-dessous).

Emplacement de la touche ALESSITAB²**Fig. 3**

- Lorsque le Tablet est utilisé en configuration stand-alone (débranché de la base, avec la batterie ou avec l'alimentateur branché au Tablet), la touche "ALESSITAB²" se situe **dans la partie inférieure** du Tablet (**fig.3**).

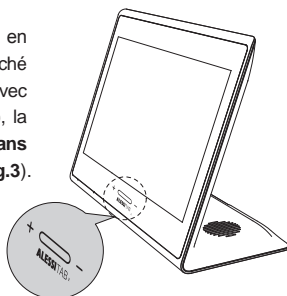

- Lorsque le Tablet est posé sur sa base, la touche “ALESSITAB²” se situe **dans la partie supérieure** du Tablet (**fig. 4**).

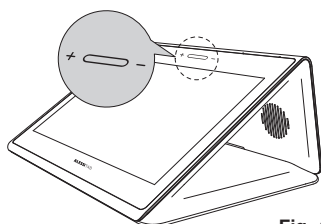


Fig. 4

Fonctions de la touche ALESSITAB²:

ALLUMAGE – EXTINCTION – OPTIONS

1) ALLUMAGE ET EXTINCTION DU TABLET (PRESSION LONGUE)

- En appuyant longtemps sur la touche “ALESSITAB²” lorsque le dispositif est **éteint**, celui-ci s’allume (la procédure dure quelques secondes).
- En appuyant longtemps sur la touche “ALESSITAB²” lorsque le dispositif est **allumé**, en touchant l’icone “ETEINT”, le dispositif s’éteint.



2) ACCES AU MENU DES OPTIONS (PRESSION BREVE LORS DE LA NAVIGATION).

En appuyant **brèvement** sur la touche lumineuse “ALESSITAB²” lorsque le dispositif est **allumé**, on accède à un menu contextuel (**fig.5**) qui offre les options suivantes, disponibles également en touchant les mêmes icones affichées **en haut à droite sur l’écran** (**fig.6**) lorsqu’on se trouve dans l’espace “Android”™.





Fig. 5



Fig. 6

- **HOME:** revient à la page-écran principale de l’espace “Android”™. Appuyer sur l’icone rouge “AlessiTAB”  pour rentrer dans l’application AlessiTAB, ou sélectionner une des autres icones disponibles dans cette page-écran.


- **MENU**: accède au **menu contextuel** des options disponibles et correspondant à l'application actuellement ouverte. Habituellement les options sont affichées sur la barre «pop-up» dans la partie inférieure de l'écran.
- **PRECEDENT**: revient à la page précédente d'un menu (monte d'un niveau).
- **ANNULE**: annule l'opération et revient à l'application.

3) REGLAGE VOLUME DES HAUT-PARLEURS.

Près de la touche ALESSITAB², il y a les touches **+** e **—** pour le réglage du volume des haut-parleurs postérieurs.



3.3 Connecteurs postérieurs du Tablet (fig.7)

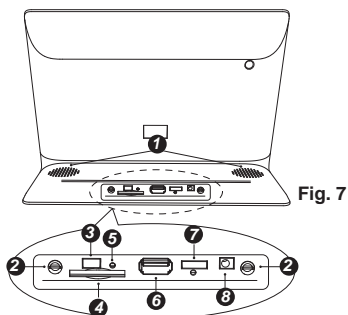


- 1) Haut-parleurs externes.
- 2) Connecteurs pour le chargement de la batterie (lorsque le Tablet est posé sur la base).
- 3) Connecteur micro-USB.
- 4) Slot pour carte mémoire SD/SDHC.
- 5) **Interrupteur ON/OFF.**
- 6) Connecteur USB.
- 7) Mini HDMI.
- 8) Connecteur pour l'alimentateur électrique.


3.4 Unité de base (docking station)

L'unité de base peut être utilisée pour y poser le Tablet, en maintenant ainsi la batterie en charge même lors de l'utilisation dans cette configuration.

Dans ce cas, vous devez brancher l'alimentateur **dans la partie inférieure de la base** (voir figures suivantes), en s'assurant ensuite que le **voyant rouge sur le Tablet** soit allumé.

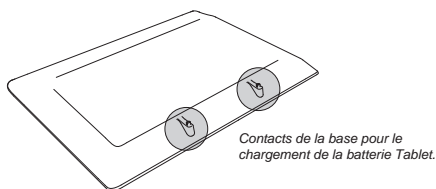

Brancher le connecteur de l'alimentateur électrique dans son emplacement situé sur le coté inférieur de la base, en faisant passer le câble dans la cannelure.



Ensuite poser le Tablet sur la base (**fig.7**), en prêtant attention à ce que les contacts de la base et du portable adhèrent bien entre eux (sur le Tablet, le voyant rouge situé sur le coté frontal, sous l'écran, doit s'allumer).

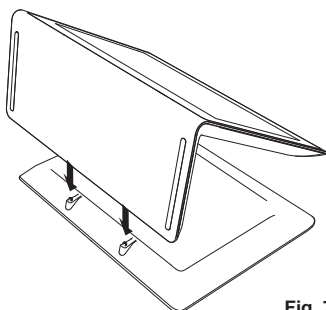





Fig. 7

4 Premier allumage du Tablet: connexion au réseau Wi-Fi:

Pour la première mise en marche de AlessiTab², effectuer dans l'ordre les opérations suivantes:

- 1) Vérifier que votre **routeur Wi-Fi** soit allumé et que le réseau Wireless soit configuré correctement (consulter si nécessaire le mode d'emploi de votre routeur Wi-Fi).
- 2) Brancher l'alimentateur de réseau au Tablet ou à la base (voir sections précédentes).
- 3) **Mettre l'interrupteur "ON/OFF" situé sur la partie arrière du Tablet sur "ON"**. L'interrupteur peut ensuite être laissé sur **"ON"**: pour allumer et éteindre le tablet, il suffit d'utiliser la touche ALESSITAB² placée sur le dispositif.
- 4) **Pour allumer le dispositif**, maintenir appuyé la touche frontale "ALESSITAB²" jusqu'à l'apparition et la disparition successive du logo "Android"TM (**NOTE:** au premier démarrage le processus peut demander plus d'une minute).





- 5) Une page apparaîtra à l'écran pour la sélection de la langue désirée. Après avoir sélectionné la langue, il vous sera demandé de choisir le pays d'appartenance. Appuyez sur le pays désiré et confirmez le choix effectué en appuyant sur **"OK"**. Au terme de cette opération, les **"Conditions générales d'utilisation"** du produit seront affichées en vidéo. Faire défiler vers le bas le texte en main tenant appuyé un doigt sur l'écran et en le déplaçant vers le haut, jusqu'à ce que la touche **«J'accepte!»** puisse être sélectionnée (en gris clair), ensuite appuyer sur celle-ci pour continuer: pendant quelques secondes un symbole indiquant le chargement du logiciel en cours sera affiché en vidéo.
- 6) Lors de l'apparition du message: **"Problèmes de connexion"**, appuyer sur la touche **"OK"**.
- 7) Dans le menu **"Wi-Fi"**, pointer la case grise en haut à droite au niveau de la rubrique **"Active Wi-Fi"** et attendre quelques secondes pour l'activation. Sélectionner ensuite l'option située en dessous de **"Paramètres Wi-Fi"** et attendre la fin de la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles, qui seront énumérés dans la partie inférieure de l'écran à la section **"Réseaux Wi-Fi"**.
- 8) Sélectionner le réseau Wi-Fi auquel se connecter, saisir le mot de passe d'accès demandé, appuyer ensuite sur la touche **"Connecter"**. **Lorsque la connexion Wi-Fi est active, l'icône  de connexion Wi-Fi est affichée en haut à droite sur l'écran, près de l'icône de la batterie .**
L'heure courante est relevée automatiquement par le réseau internet quelques instants après l'activation de la connexion.
- 9) Appuyer **deux fois de suite** sur la touche **"Précédent"**  en haut à droite pour revenir à l'application **"AlessiTab"**, qui demandera le redémarrage.
Appuyer sur **"OK"** pour confirmer et sélectionner à nouveau la touche **"J'accepte!"** au cas où les conditions générales d'utilisation seraient affichées à nouveau. Le message *«Initialisation en cours...»* sera affiché pendant quelques secondes.
- 10) Si la disponibilité de mises à jour est notifiée, appuyer sur **"OK"** pour en autoriser l'installation.

5 Application "AlessiTAB"


Pour accéder à l'application **"AlessiTAB"**, toucher l'icône  présente dans la page-écran principale de Android.

L'écran **touch-screen** de AlessiTab² permet de sélectionner les icônes présentes sur l'écran et d'accéder aux différents menus simplement **en touchant directement l'icône ou le menu qui vous intéresse**.

Pour **faire défiler** les listes des menus des options (ou bien les icônes du menu AlessiTAB), **poser un doigt sur l'écran et le déplacer dans la direction souhaitée en maintenant le contact avec l'écran**, toucher ensuite l'icône qui vous intéresse.

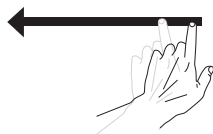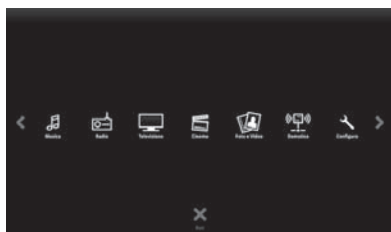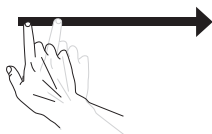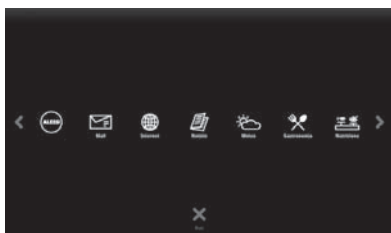

Certaines icônes présentant la même structure comme montré ci-après:

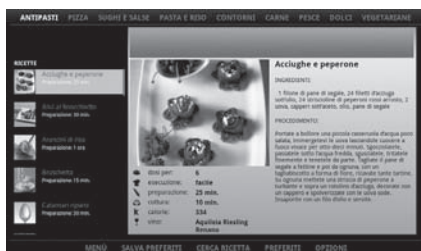

En déplaçant le doigt du bas vers le haut et vice-versa, vous pouvez afficher une prévisualisation.

En cliquant sur la touche **“MENU”**, vous pouvez revenir à la page-écran des icônes.

En cliquant sur la recette et aussitôt après sur **“ENREGISTRER DANS FAVORIS”**, vous pouvez la sauvegarder et la retrouver dans la liste des **“FAVORIS”**.

“RECHERCHE RECETTES” Permet la recherche des recettes par catégories.

Les **“OPTIONS”** Permettent de sélectionner la catégorie préférée, de choisir les catégories à montrer en haut (hors-d'œuvre, pizzas, sauces etc..) ou de les supprimer.

En cliquant sur le texte, vous pouvez agrandir ou réduire les caractères.

NOTE:

Au cas où vous ne réussiriez pas à accéder à certains contenus du réseau internet, vérifier tout d'abord que le réseau Wi-Fi fonctionne correctement et ensuite qu'aucun Firewall bloquant certains ports, nécessaires à la transmission de certains contenus ne soit activé sur celui-ci.

5.1 Mises à jour de l'application **“AlessiTAB”** et du Firmware de système

Les mises à jour futures **de l'application AlessiTAB** ou d'un des ses modules (Actualité, Météo, Gastronomie, Radio, Timer) seront notifiées par des messages spéciaux en vidéo au moment où une application est lancée. Dans ce cas, répondre affirmativement à toutes les demandes d'installation affichées en vidéo. Les mises à jour futures du Firmware de système seront notifiées par un message spécial, affiché dans la barre supérieure dans la page-écran de Android™. Déplacer vers le bas la barre et appuyer sur le message spécial pour démarrer l'installation de la mise à jour (un redémarrage du système pourrait être requis pour achever la mise à jour).

Pour connaître la version **du Firmware de système** couramment installé, depuis la page-écran principale de Android™, sélectionner l'icône **“Paramètres”** -> **“Informations sur AlessiTAB2”** et vérifier l'information: **“Numéro build”** (par exemple: 1.0.0).

*Pour avoir les dernières informations sur la mise à jour du firmware de système, nous vous conseillons de consulter régulièrement notre site internet: **www.alessitab.eu** (Espace download) pour télécharger la documentation mise à jour.*

6 Ouvrir les images et écouter les morceaux musicaux provenant de supports de mémoire externes (USB / SD)

Insérer une carte SD/SDHC ou bien une mémoire USB dans les slots appropriés situés sur la partie arrière du Tablet.

Pour afficher les fichiers avec les photos et les vidéos: appuyer sur l'icône **"Galerie"**  (dans le sous-menu "Android"™) ou bien **"Photos et Vidéos"** (dans l'espace AlessiTab).

Sélectionner ensuite le dossier contenant la photo/vidéo souhaité et toucher l'aperçu de l'image pour l'ouvrir.

Pour définir une image comme fond d'écran d'AlessiTab²: ouvrir l'image souhaitée, toucher l'écran et choisir l'option bas à droite **"Menu"** -> **"Autre"** -> **"Choisir comme"** -> **"Fond d'écran"**.

Ensuite couper la portion d'image à utiliser comme fond et appuyer sur **"Enregistrer"** en bas. Pour pouvoir être affichée sans effet de grain ou coupure, l'image de départ doit avoir une résolution graphique adaptée à la résolution de l'écran du Tablet (nous recommandons d'utiliser des images ayant une résolution minimale de 800 X 600 pixels).

Pour utiliser AlessiTab² comme cadre numérique: ouvrez une image et appuyez sur le bouton "présentation". Toutes les images présentes dans le même dossier que l'image sélectionnée seront affichées.




Pour écouter des morceaux musicaux: appuyer sur l'icône **"Musique"** (aussi bien dans l'espace "Android"™ que AlessiTAB).

Sélectionner l'icône **"Morceaux"** en haut pour afficher directement la liste des morceaux présents dans la mémoire sélectionnée. Toucher le nom du morceau pour en démarrer la reproduction (utiliser les touches **+** et **-** sur AlessiTab² pour régler le volume de la reproduction).

Pour interrompre la reproduction d'un morceau musical (ou de la radio), il suffit de déplacer la barre en haut de Android vers le bas et appuyer sur la touche de fin de reproduction.

7 Connexion à des appareils Bluetooth

- 1) Entrez dans **PARAMÈTRES** dans le menu **"Réseaux"** -> **Bluetooth**, cochez la case grise à droite en face de la ligne **"Activer Bluetooth"** et attendez quelques secondes pour l'activation. Sélectionnez l'option en dessous **"Paramètres Bluetooth"** et attendre la fin de la recherche des appareils avec Bluetooth disponibles, qui apparaîtront dans la partie inférieure de l'écran dans la section **"Appareils Bluetooth"**.

- 2) Sélectionnez l'appareil Bluetooth auquel se connecter, appuyez sur le bouton **"Associer"**, puis saisissez le mot de passe d'accès si nécessaire. **Quand la connexion Bluetooth est active, l'icône  de la connexion Bluetooth apparaît en haut à droite de l'écran, à côté de l'icône de la batterie  (et, si active, l'icône de la Wifi .**
- 3)) Vous pouvez modifier le nom de votre appareil, en appuyant sur le bouton **"Nom appareil"** et en saisissant le nom désiré ("**Nom appareil**") est le nom d'identification d'AlessiTab² lorsqu'il est connecté à un autre appareil Bluetooth)
- 4) Si vous souhaitez rendre **AlessiTab²** détectable par un autre appareil à travers Bluetooth, il est nécessaire de cocher la case grise à droite, en face de la ligne **"Détectable"**. Le Tablet sera détectable pendant 120 secondes.

Notez que, quand le Tablet est connecté par Bluetooth et que vous lancez la visualisation d'une vidéo, l'écran de l'AlessiTab² deviendra plus sombre et les images apparaîtront uniquement sur l'appareil connecté. Pour reprendre l'utilisation du Tablet, appuyez sur le bouton ALESSITAB² et revenir en arrière.

8 Courrier électronique: Configuration d'un compte / envoi d'un e-mail

Sélectionner l'icône **"Mail"** dans l'application AlessiTAB. Dans le masque de configuration d'un nouveau compte, saisir votre adresse e-mail et le mot de passe correspondant, appuyer ensuite sur **"Suivant"** en bas à droite.

Le Tablet cherchera à relever les paramètres du compte de façon automatique. Au cas où cela ne serait pas possible, vous devez appuyer sur la touche "Configuration manuelle" en bas à gauche et procéder à l'insertion manuelle des différents paramètres de connexion demandés, comme reporté ci-dessous dans cette section.

NOTE:

Pour saisir le caractère underscore (_), appuyer sur la touche "?123" et ensuite "ALT" sur le clavier.

CONFIGURATION MANUELLE

Pour la boîte de réception: choisir **"POP3"** (à utiliser pour les comptes les plus communs comme @tin.it; @hotmail.com; @gmail.com etc.), sinon **"IMAP"** ou bien **"Exchange"**.

En cas de server **"POP3"**, saisir ensuite le nom d'utilisateur pour l'accès (en général il coïncide avec l'adresse e-mail, vérifier si nécessaire avec votre fournisseur d'accès), le mot de passe (si pas saisi auparavant), l'adresse du server POP3 (ex: box.tin.it), le Port (default: 110), le type de protection (si existant), ensuite appuyer sur **"Suivant"**.

À la fin de la tentative de connexion avec le server que vous venez de configurer, saisir les données requises concernant le server des messages envoyés (SMTP) de la même façon que pour la boîte de réception, ensuite appuyer sur **"Suivant"** pour donner un nom au compte que vous venez de créer.

NOTE:

En cas de difficulté dans la configuration de votre compte de courrier électronique sur AlessiTab, contacter directement votre fournisseur d'accès ou consulter leur site internet (généralement dans la section "Assistance").

Faite attention notamment aux numéros des "ports" utilisés par les servers POP3 (généralement 110 ou bien 995) et STMP (généralement 25 ou bien 465).

Suite à la configuration du compte de courrier électronique, avec AlessiTab² il sera possible de:

- Ecrire un message de courrier électronique (sans pièces jointes): accéder à la **"Boîte de réception"**, ensuite appuyer sur **"Menu"** et choisir **"Ecrire"**.
- Accéder aux différents dossiers de messagerie (boîte de réception, Brouillons, messages envoyés, messages supprimés): appuyer sur **"Menu"** et ensuite **"Dossiers"**.
- Supprimer un compte de messagerie par le Client: Appuyer "MENU" et sélectionner "Compte". Maintenir longtemps appuyé le nom de le compte à supprimer, ensuite choisir l'option "Supprimer compte" dans le menu déroulant.

9 Applications téléchargeables sur le market

Vous pouvez télécharger et installer de nouvelles applications à partir du market. Cliquez sur **"Quitter"** à l'intérieur de l'application AlessiTAB. Cliquez sur **"Oui"** pour quitter l'application. L'écran prédéfini sera le suivant (les icônes présentes sur le Bureau d'Android™ pourraient varier selon les applications installées précédemment par l'utilisateur):






En cliquant sur l'icône du market vous pouvez choisir et installer de nouvelles applications. Certaines sont gratuites, d'autres payantes. Lors du premier accès au market, vous devez vous inscrire. Lorsqu'il vous est demandé d'ajouter un compte Google, appuyez sur le bouton "Suivant".

- Si vous possédez déjà un compte Google, appuyez sur la touche "Connexion".

- Si vous ne possédez pas de compte Google, créez-en un en appuyant sur le bouton "Créer" et suivre pas à pas le guide d'inscription.

Pour installer les applications cliquez sur l'icône correspondante à l'application que vous souhaitez télécharger, procédez à l'installation en cliquant sur "Installer" puis "Accepter les autorisations" en appuyant sur "OK" et attendez le téléchargement. Une fois le téléchargement terminé cliquez sur "Installer" lors de la demande d'installation de l'application, attendez la fin de l'installation et cliquez sur "Ouvrir" si vous souhaitez visualiser tout de suite le contenu, ou sur "Fin" pour revenir à l'intérieur du market. Pour faire glisser l'icône de l'application sur l'écran principal pressez  en bas, au centre de la barre d'icônes rapides (shortcut icons), gardez le doigt sur l'application et faites-la glisser vers la page d'accueil. L'application sera alors présente sur l'écran principal.

NOTE IMPORTANTE:

La compatibilité de l'AlessiTab² avec toutes les applications téléchargées sur le market ne peut être totalement garantie. Certaines applications sont de fait conçues pour l'utilisation sur une famille d'appareils (Smartphone) potentiellement différents d'AlessiTab², que ce soit pour les caractéristiques techniques que pour les fonctionnalités offertes; certaines d'entre elles pourraient ne pas fonctionner de la façon prévue par les développeurs de chacune des applications. Ainsi, avant d'acheter une application sur le market, **vérifiez que celle-ci fonctionne correctement en téléchargeant la version "Trial"** (version d'essai gratuite, en générale offerte avec certaines limitations sur les fonctionnalités disponibles ou sur la durée maximum d'utilisation), puis décidez si continuer ou non avec l'achat.

10 Connecter AlessiTab² à un écran

Pour brancher AlessiTab² à n'importe quel écran, il faut se procurer un câble HDMI mini - HDMI (câble non fourni). Il sera ainsi possible de voir les images, les vidéos et les photos, présentes sur votre AlessiTab², sur n'importe quel écran de chez vous ayant une prise HDMI.

Pour pouvoir rendre effectif le branchement et visualiser correctement les images allez dans **PARAMÈTRES** dans le menu **“Écran”**

→ **Paramètres sortie**, cochez la case grise à droite **“Sélectionner Sortie”** et attendez quelques secondes pour l'activation (HDMI ON). Vous pourrez de plus changer la résolution: **“Résolution”** et choisir la résolution désirée.

Il est à noter que, lorsque le Tablet est connecté par une porte HDMI et que l'on lance la visualisation d'une vidéo, l'écran de l'AlessiTab² deviendra sombre et les images apparaîtront uniquement sur l'écran connecté.

Pour réinitialiser l'utilisation du Tablet, appuyez sur le bouton ALESSITAB² et revenir en arrière.

11 Notes sur la sécurité et l'entretien du produit

- Lorsque l'on n'utilise pas le Tablet, le placer dans un endroit sûr, difficilement accessible pour les enfants.
- Les sacs en plastique des emballages peuvent être dangereux. Afin d'éviter des risques d'étouffements, tenir les sacs loin de la portée des enfants.
- Sécher ou nettoyer l'écran touch-screen seulement à l'aide d'un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquides. Ne pas pulvériser de l'eau ou autres liquides directement sur l'écran touch-screen: cela pourrait provoquer des dommages permanents!
- Ne pas tenir et/ou utiliser le Tablet et la Base dans des salles de bain ou dans la douche, puisque ils n'ont pas été conçu pour être utilisés dans des milieux ayant un taux d'humidité élevée ou sous l'eau.
- Si vous avez l'intention d'utiliser le Tablet avec la batterie, vérifier que celle-ci ait été mise en charge au préalable pendant au moins 8 heures.
- En cas de non-utilisation prolongée du produit (par exemple pendant plus de 7 jours consécutifs), nous conseillons de débrancher l'alimentateur de la base et/ou du Tablet afin de réduire la consommation d'énergie électrique au repos et d'augmenter la durée de vie de la batterie interne du Tablet.
- Utiliser le produit à des températures non inférieures à + 5°C et non supérieures à +35 °C.
- Utiliser seulement l'alimentateur fourni en dotation.
- L'appareil pourrait interférer avec les appareils électro-médicaux. Observer donc les indications présentes dans les milieux dans lesquels vous vous trouvez (par ex. : ambulatoires, hôpitaux, etc..).

- Nettoyer la base et la partie en plastique du Tablet à l'aide d'un chiffon humide (sans solvant) ou antistatique. N'utiliser en aucun cas un chiffon sec parce qu'il pourrait provoquer des charges électrostatiques qui pourraient endommager le produit
- Au cas où le Tablet serait entrer en contact avec des liquides, l'éteindre et laisser s'écouler le liquide du Tablet. Sécher toutes les pièces à l'aide d'un chiffon et conserver le Tablet pendant au moins 72 heures dans un endroit chaud et sec (ne surtout pas le mettre dans un four, qu'il soit à microondes, à gaz ou de tout autre type). Une fois complètement sec, dans de nombreux cas, il sera possible de mettre en marche le Tablet même si des problèmes pourront se manifester.
- Pour le transport éventuel de l'appareil, utiliser exclusivement l'emballage d'origine.

En aucun cas vous ne devez essayer d'ouvrir le Tablet!

Des tentatives d'ouverture par des personnes non autorisées feront déchoir immédiatement la garantie du produit.
La batterie interne du Tablet peut être remplacée par un centre d'assistance autorisé.

12 Indications sur l'élimination du produit

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

Conformément à l'art. 13 du Décret Législatif du 25 juillet 2005, n.151 "Application des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, concernant la diminution de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi que l'élimination des déchets" et du Décret Législatif 188 du 20 novembre "Application de la directive 2006/66/CE concernant les piles, accumulateurs et leurs déchets".



Le symbole de la benne à ordures barrée, reporté sur l'appareil ou sur l'emballage, indique que le produit à la fin de sa vie utile devra être collecté séparément des autres déchets.

C'est pourquoi, l'utilisateur devra remettre l'appareil arrivé en fin de vie aux centres appropriés de collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou le remettre au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil.

La collecte sélective appropriée pour le lancement successif de l'appareil non utilisé au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter des effets négatifs possibles sur l'environnement, sur la santé et favorise le réemploi et/ou recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

L'élimination abusive du produit par l'utilisateur comporte l'application des sanctions prévues par la norme en vigueur.

13 Déclaration de conformité CE

Par la présente, la Société AASTRA S.p.A., basée à l'adresse suivante: Via Donat Cattin n. 20, à Cernusco S/N (Milano), déclare que le produit AlessiTab² est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes, établies par la Directive R&TTE 1999/5/EC.

Notamment le produit satisfait les exigences fondamentales des directives européennes 2004/108/EC (EMC – Compatibilité électromagnétique) et 2006/95/CE (LVD – Low Volt Directive).

La conformité à ces exigences est exprimée par le marquage

CE 0197 délivré par TÜV Rheinland Group.

Santé (Health): EN 50385-EN 50383

Sécurité (Safety): EN 60950-1:2006+A11:2009

Compatibilité électromagnétique (EMC):

EN 301 489-1 V 1.8.1

EN 301 489-17 V2.1.1

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Partie Radio: EN 300328 V.1.7.1

La déclaration de conformité originale est disponible à l'adresse internet suivante: **www.alessitab.eu**

14 Résolution de problèmes

Dans ce chapitre, certains problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation de AlessiTab² sont décrits. Nous fournissons également plus de détails concernant certaines fonctionnalités disponibles dans le produit.

Pour une documentation mise à jour, nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site internet: **www.alessitab.eu**

Problème	
Impossible d'allumer le tablet.	
Causes possibles	Mesures correctives possibles
- Batterie déchargée.	- Recharger la batterie. Contrôler que la LED sur le tablet soit rouge, une fois la batterie chargée le LED devient vert
- Interrupteur ON/OFF éteint.	- Déplacer l'interrupteur de OFF à ON.
- Touche ALESSITAB ² appuyée trop brièvement.	- Maintenir la touche ALESSITAB ² appuyée pendant au moins 2 secondes.

Problème	
Erreur de chargement.	
Causes possibles	Mesures correctives possibles
- Batterie complètement déchargée	- Recharger la batterie.
- Problème de contact.	- Vérifier l'alimentation et le branchement au tablet.
- Chargeur de batterie défectueux.	- Remplacer l'alimentateur par un autre ayant des caractéristiques électriques identiques.
Problème	
La connexion du tablet au réseau Wi-Fi est interrompue.	
Causes possibles	Mesures correctives possibles
- Connexion de réseau absente.	- Contrôler la connexion Wi-Fi: dans l'application AlessiTAB cliquer sur Configurer → Paramètres de réseau et vérifier qu'il soit écrit "Connecté à ...". Dans l'espace Android, effectuer les mêmes passages en cliquant sur l'icône Paramètres → Wireless et réseaux et vérifier qu'il soit écrit "Connecté à ...".
Problème	
La touche ALESSITAB ² ne répond pas aux commandes.	
Causes possibles	Mesures correctives possibles
- Le Tablet est tourné de 180° par rapport à la position verticale.	- Dans cette position, la touche ALESSITAB ² se trouve sur la partie supérieure du Tablet.
Problème	
Dans la "Galerie" il est impossible de voir les contenus d'une mémoire USB branchée au Tablet	
Causes possibles	Mesures correctives possibles
- Les contenus de la mémoire USB pourraient être affichés regroupés dans un dossier nommé "scsi" ou "USB".	- Dans la " Galerie" vérifier la présence d'un dossier nommé "scsi" ou "USB".

Problème	
Un fichier vidéo n'est pas reproduit correctement.	
Causes possibles	Mesures correctives possibles
- Le format du fichier sélectionné pourrait ne pas être actuellement supporté par AlessiTab².	- Vérifier la documentation disponible sur le site internet www.alessitab.eu concernant les formats de fichiers supportés.
Problème	
AlessiTab² ne répond plus aux commandes.	
Causes possibles	Mesures correctives possibles
- Le système est devenu instable.	- Déplacer l'interrupteur de "ON" à "OFF" pour éteindre complètement le Tablet, replacer ensuite sur "ON" pour l'allumer à nouveau.
Problème	
Le menu contextuel des options (accessible à l'aide de la touche ALESSITAB²) n'est pas disponible.	
Causes possibles	Mesures correctives possibles
- Dans certaines applications, le menu des options pourraient ne pas être disponible, puisque qu'il n'a pas été expressément prévu par l'utilisation de l'application.	- Utiliser les autres menus disponibles dans l'application.

Problème	
Certains contenus internet ne sont pas affichés correctement ou ne sont pas accessibles.	
Causes possibles	Mesures correctives possibles
- Connexion de réseau absente.	- Contrôler la connexion Wi-Fi: dans l'application AlessiTAB cliquer sur Configurer → Paramètres de réseau et vérifier qu'il soit écrit "Connecté à..." (nom du routeur Wi-Fi). Dans l'espace Android, effectuer les mêmes passages en cliquant sur l'icône Paramètres Wireless et réseaux et vérifier qu'il soit écrit "Connecté à..." (nom du routeur Wi-Fi).
- Un Firewall bloque certains ports nécessaires pour accéder aux contenus du web.	- Vérifier les paramètres (et les restrictions) actifs sur votre routeur Wi-Fi.
Question	Réponse
- Est-il possible de modifier le fond du Bureau de Android™?	- Oui. Dans l'espace Android™ appuyer sur la touche ALESSITAB ² → Menu → Fonds Galerie → Fonds (ou bien "Photo") → appuyer sur "Définir fond".

ALESSI TAB²

design Stefano Giovannoni

DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

1	Packungsinhalt	1
2	Anforderungen für den Gebrauch des Produkts	1
3	Produktbeschreibung	1
3.1	Tablet-Einheit "AlessiTab ² "	1
3.2	Taste ALESSITAB ²	2
	•Anordnung der Taste ALESSITAB ²	2
	•Funktionen der Taste ALESSITAB ² :	
	EINSCHALTEN - AUSSCHALTEN - OPTIONEN	3
3.3	Steckverbinder auf der Rückseite des Tablet (Abb. 7)	4
3.4	Basiseinheit (Docking Station)	4
4	Erstes Einschalten des Tablet:	
	Verbindung mit dem Wi-Fi	5
5	Applikation "AlessiTab"	6
5.1	Aktualisierungen der Applikation "AlessiTab" und der Firmware des Systems	8
6	Bilder öffnen und Lieder von vorhandenen Speichergeräten hören (USB /SD)	9
7	Anschluss an Bluetooth-Geräte	9
8	E-mail:	
	Konfiguration eines E-Mail-Kontos/Senden einer Mail	10
9	Vom Market herunterzuladene Anwendungen	11
10	Anschluss des AlessiTab² an einen Monitor	13
11	Anmerkungen zur Sicherheit und Pflege des Produkts	13
12	Hinweise zur Entsorgung des Produkts	14
13	CE-Konformitätserklärung	15
14	Problembehebung	15

1 Packungsinhalt

- n.1 Tablet "AlessiTab²" mit interner aufladbarer Batterie (kann nicht herausgenommen werden).
- n.1 Basiseinheit/Batterieladegerät "AlessiTab²".
- n.1 Netzteil (AC 100-240V; DC 5V - 3000mA). Kann je nach Betriebsart an die Basis oder das tragbare Gerät angeschlossen werden.
- n.1 Schnellanleitung für Installation und Konfiguration.
- n.1 Garantieschein.

Für die aktuelle Unterlagen bezogen auf das Produkt und dessen Funktionen (beispielsweise die Verfügbarkeit von SW-Aktualisierungen, die Ausgabe neuer Anwendungsprogramme usw.) empfehlen wir, regelmäßig die Webseite **www.alessitab.eu** zu besuchen

2 Anforderungen für den Gebrauch des Produkts

Um AlessiTab² und dessen Dienstleistungen nutzen zu können, benötigen Sie:

- 1) **Eine aktive Wi-Fi-Verbindung.** Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, ausschließlich passwortgeschützte Wi-Fi-Verbindungen zu verwenden (Schlüssel WEP/WPA/WPA2). Ggf. die Einstellungen des eigenen Netzwerks prüfen und dazu in der Bedienungsanleitung des Wi-Fi Router nachschlagen.
- 2) Um die mit dem AlessiTab² gemachten Fotos und die mit der im Gerät eingebauten Kamera aufgenommenen Videos zu speichern sowie zum Herunterladen einiger Dateien bzw. von Aktualisierungen der Anwendungsprogramme (wenn vorhanden), kann es erforderlich sein, eine **Speicherkarte SD/SDHC** in den entsprechenden Steckverbinder auf der Rückseite des Tablet einzusetzen.

3 Produktbeschreibung

3.1 Tablet-Einheit "AlessiTab²"

Das Tablet kann mit direkt am Stromnetz angeschlossenen Netzteil betrieben werden oder mit der eingebauten Batterie, bis diese sich entlädt. Die Batterie kann aufgeladen werden, indem das Netzteil entweder direkt an dem Steckverbinder auf der Rückseite des Tablet (**3.3**) angeschlossen wird, oder indem das Tablet auf die Basis (**3.4**) gestellt und diese an eine Steckdose angeschlossen wird.

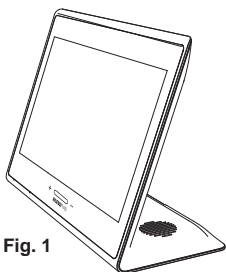


Fig. 1

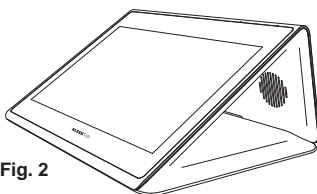


Fig. 2

WICHTIG


Schließen Sie das elektrische Netzteil vor dem ersten Gebrauch an das Tablet an.

Wenn das Netzteil an dem Tablet angeschlossen ist, dann bleibt die rote Kontrollleuchte unter dem Display so lange an, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Nach mindestens **8 Stunden** Ladevorgang können Sie das Netzteil abtrennen und das AlessiTab² mit der eingebauten Batterie verwenden. Anschließend müssen Sie zum Aufladen das Netzteil wieder an das Tablet anschließen. Alternativ dazu können Sie das Netzteil in der Basis einstecken und das Tablet auf der Basis ablegen (3.4).

Die Batterie im Tablet darf nur von einem befugten Kundendienstzentrum ausgewechselt werden.

Jeder Versuch von nicht befugtem Personal, das Gerät zu öffnen, hat den Garantieverfall zur Folge.

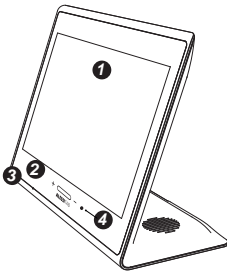

1) Kapazitiver Touch-screen zu 10.1"

2) Foto/Videokamera

3) Eingebautes Mikrofon

4) Rote LED Netzteil
angeschlossen/Batteriebetrieb:

- Die LED leuchtet (rot), wenn AlessiTab² an das Stromnetz angeschlossen ist;

- Die LED-Anzeige wird grün, wenn der Tablet-PC vollkommen geladen ist.


3.2 Taste ALESSITAB²

Mit der Taste **ALESSITAB²** wird AlessiTab **ein** - und **ausgeschaltet** und Sie haben Zugriff **auf das Menü mit den Kontextoptionen**, die in jedem einzelnen Anwendungsprogramm verfügbar sind (siehe im weiteren Verlauf).

Fig. 3

Anordnung der Taste ALESSITAB²

- Wenn das Tablet in der Stand-Alone-Konfiguration verwendet wird (also von der Basis abgetrennt, entweder mit der Batterie oder dem am Tablet angeschlossenen Netzteil), dann befindet sich die Taste "ALESSITAB²" **im unteren Teil** des Tablet (Abb. 3).

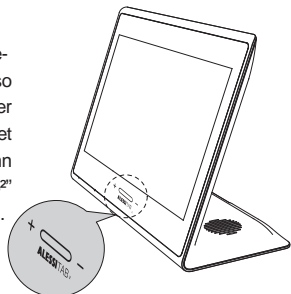

- Wenn das Tablet auf der Basis steht, dann befindet sich die Taste "ALESSITAB²" im oberen Teil des Tablet (Abb. 4)

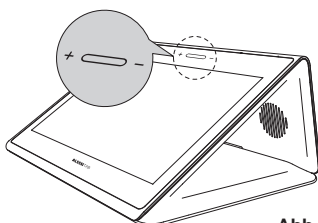


Abb. 4

Funktionen der Taste ALESSITAB²:

EINSCHALTEN - AUSSCHALTEN - OPTIONEN

1) EIN- UND AUSSCHALTEN DES TABLET (LANGER TASTENDRUCK)

- Wenn die Taste "ALESSITAB²" länger gedrückt wird, wenn das Gerät **ausgeschaltet ist**, dann schaltet sich das Gerät ein (dieser Vorgang dauert **einige Sekunden**).
- Wenn die Taste "ALESSITAB²" länger gedrückt wird, wenn das Gerät **eingeschaltet ist**, dann schaltet sich das Gerät aus, wenn das Icon "AUSSCHALTEN" berührt wird.



2) ZUGRIFF AUF DAS OPTIONSMENÜ (KURZER TASTENDRUCK BEIM SURFEN)

Bei **kurzem** Drücken der Leuchttaste "ALESSITAB²", wenn das Gerät **eingeschaltet ist**, gelangen Sie zum Kontextmenü (Abb. 5), das die folgenden Optionen bietet, die bei Berühren der entsprechenden Icons verfügbar sind, die **oben rechts auf dem Bildschirm** (Abb. 6) zu sehen sind, wenn Sie sich im Betriebsprogramm "Android"TM befinden.




Abb. 5





Abb. 6

- **HOME:** Kehrt zum Hauptbildschirm des Betriebsprogramms "Android"TM zurück. Drücken Sie das rote Icon "AlessiTAB"  um zum Anwendungsprogramm AlessiTAB zurückzukehren oder wählen Sie ein anderes der auf dieser Bildschirmanzeige vorhandenen Icons.


- **MENÜ:** Geht zum **Kontextmenü** der verfügbaren Optionen, die sich auf das aktuell geöffnete Anwendungsprogramm beziehen. Diese Optionen werden normalerweise auf der Pop-up-Leiste angezeigt, die sich im unteren Teil des Bildschirms befindet.
- **ZURÜCK:** Kehrt ein Menü zurück (geht einen Schritt höher).
- **ABBRECHEN:** Annulliert die Tätigkeit und kehrt zum Anwendungsprogramm zurück.

3) EINSTELLUNG DER LAUTSPRECHERLAUTSTÄRKE

Neben der Taste ALESSITAB² befinden sich die Tasten **+** und **—** für die Einstellung der Lautstärke der Lautsprecher auf der Rückseite.



3.3 Steckverbinder auf der Rückseite des Tablet (Abb. 7)

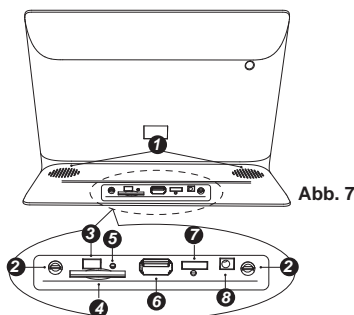


- 1) Externe Lautsprecher.
- 2) Steckverbinder zum Aufladen der Batterie (wenn das Tablet auf der Basis steht).
- 3) Steckverbinder Mikro-USB.
- 4) Einschub für Speicherkarte SD/SDHC.
- 5) **Schalter ON/OFF.**
- 6) USB-Stecker.
- 7) Mini HDMI.
- 8) Steckverbinder für Netzteil.


3.4 Basiseinheit (Docking Station)

Die Basiseinheit kann zum Abstellen des Tablet benutzt werden, wobei die interne Batterie auch während des Betriebs in dieser Konfiguration geladen wird.

In diesem Fall muss das Netzteil im **unteren Teil der Basis** (siehe die folgenden Abbildungen) angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass die **rote Kontrollleuchte auf dem Tablet** leuchtet.

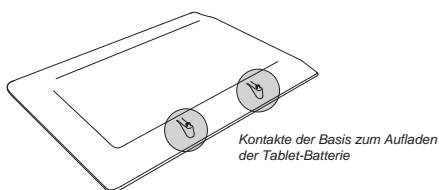

Schließen Sie den Stecker des Netzteils an der Buchse auf der Unterseite der Basis an und verlegen Sie das Kabel im entsprechenden Kabelkanal.



Stellen Sie das Tablet dann auf die Basis (**Abb. 7**) und achten Sie dabei, dass die Kontakte der Basis und des tragbaren Geräts gut miteinander verbunden sind (auf dem Tablet muss die rote Kontrollleuchte auf der Vorderseite unter dem Display leuchten).

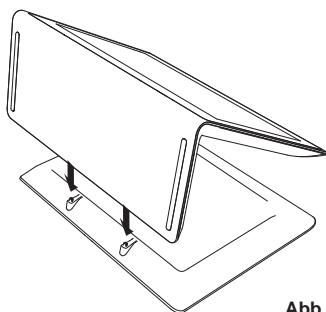


Abb. 7


4 Erstes Einschalten des Tablet: Verbindung mit dem Wi-Fi:

Um das AlessiTab² zum ersten Mal in Betrieb zu nehmen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- 1) Prüfen Sie, dass Ihr **Wi-Fi Router** eingeschaltet ist und dass das drahtlose Netzwerk richtig konfiguriert wurde (schlagen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres Wi-Fi Routers nach).
- 2) Schließen Sie das Netzteil am Tablet oder der Basis an (siehe vorherige Kapitel).
- 3) **Stellen Sie den Schalter "ON/OFF" auf der Rückseite des Tablet auf "ON".** Der Schalter kann anschließend auf "ON" gelassen werden: Um das Tablet ein- und auszuschalten ist es ausreichend, die Taste ALESSITAB² auf dem Gerät zu benutzen.
- 4) **Zum Einschalten des Geräts** halten Sie die Fronttaste "ALESSITAB²" so lange gedrückt, bis der graue Hintergrund mit dem Logo "ALESSITAB²" erscheint. Dann lassen Sie die Taste los und warten, dass dann das Logo "Android"TM erscheint und wieder verschwindet (ANM.: Beim ersten Start kann dies auch eine Minute dauern).



- 5) wird auf dem Bildschirm eine Seite für die Wahl der gewünschten Sprache gezeigt. Nach der Wahl der Sprache muss das zugehörige Land ausgewählt werden. Auf das gewünschte Land klicken und die Wahl mit der Taste **"OK"** bestätigen.
Am Ende dieses Vorgangs erscheinen auf dem Bildschirm die **"Allgemeinen Nutzungsbedingungen"** des Produkts. Blättern Sie durch den Text und halten Sie dabei einen Finger auf dem Bildschirm und bewegen Sie diesen nach oben, bis die Taste **"Ich akzeptiere!"** ausgewählt werden kann (erscheint in Hellgrau), dann drücken, um fortzufahren: Auf dem Bildschirm erscheint einige Sekunden lang ein Zeichen, das auf den laufende Ladevorgang der Software hinweist.
- 6) Wenn die Meldung: **"Verbindungsprobleme"** erscheint, drücken Sie die Taste **"OK"**.
- 7) Im Menü **"Wi-Fi"** markieren Sie das graue Kästchen oben rechts neben dem Eintrag **"Wi-Fi aktivieren"** und warten einige Sekunden auf die Aktivierung. Wählen Sie dann die darunter erscheinende Option **"Wi-Fi Einstellungen"** und warten Sie auf das Ende der Erfassung der verfügbaren Wi-Fi Netzwerke, die im unteren Teil des Bildschirms im Abschnitt "Wi-Fi Netzwerke" aufgelistet werden.
- 8) Wählen Sie das Wi-Fi Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, geben Sie das geforderte Zugangspasswort ein und drücken Sie dann die Taste **"Verbinden"**. Wenn die Wi-Fi Verbindung aktiv ist, dann erscheint das Icon  der Wi-Fi Verbindung oben rechts auf dem Bildschirm, neben dem Batterie-Icon . Die aktuelle Uhrzeit wird automatisch kurz nach Verbindungsaufbau mit dem Internet erfasst.
- 9) Drücken Sie **zwei Mal nacheinander** die Taste **"Zurück"**  oben rechts, um zur Applikation **"AlessiTAB"** zurückzukehren, die den Neustart verlangt. Drücken Sie **"OK"** zur Bestätigung und wählen Sie erneut die Taste **"Ich akzeptiere!"** falls erneut die allgemeinen Nutzungsbedingungen erscheinen sollten. Die Meldung **"Initialisierung läuft..."** wird einige Sekunden lang angezeigt.
- 10) Wenn gemeldet wird, dass es Aktualisierungen gibt, drücken Sie **"OK"** um die Installation zu ermöglichen.

5 Applikation "AlessiTab"


Für den Zugriff auf das Anwendungsprogramm **"AlessiTAB"**  berühren Sie das Icon auf dem Hauptbildschirm von Android.

Mit dem **Touch-screen** von AlessiTab² können Sie die Icons auf dem Bildschirm auswählen und auf die verschiedenen Menüs zugreifen, indem Sie **direkt das gewünschte Icon oder das Menü berühren**.

Um durch die Listen der Optionsmenüs **zu blättern** (oder durch die Icons des Menü AlessiTAB) **legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie diesen in die gewünschte Richtung und halten dabei den Kontakt mit dem Bildschirm**, dann berühren Sie das gewünschte Icon.

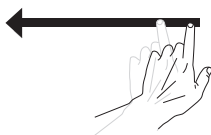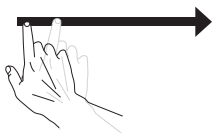

Einige Icons haben die gleiche Struktur wie nachstehend zu sehen:

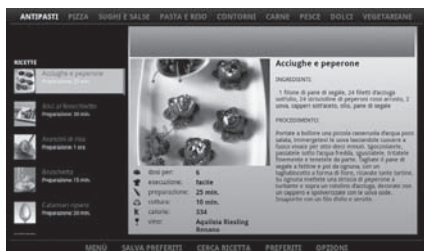

Wenn Sie Ihren Finger von unten nach oben oder umgekehrt gleiten lassen, dann können Sie die Vorschau (preview) anzeigen.

Mit Klicken auf die Taste **“MENÜ”** kehren Sie wieder zum Icon-Bildschirm zurück.

Wenn Sie auf das Rezept klicken und dann sofort auf **“LIEBLINGSREZEPTE SPEICHERN”** können Sie dieses speichern und finden es dann in der Liste der **“LIEBLINGSREZEPTE”** wieder.

“REZEPTE SUCHEN” Hiermit können Sie die Rezepte nach Kategorien durchsuchen.

Mit den **“OPTIONEN”** können Sie die bevorzugte Kategorie wählen, die oben anzuzeigenden Kategorien (Antipasti, Pizza, Soßen usw.) auswählen oder diese löschen.

Wenn Sie auf den Test klicken, können Sie die Buchstaben vergrößern oder verkleinern.

ANMERKUNG:

Falls Sie einige Inhalte des Internets nicht sehen oder nicht auf diese zugreifen können, prüfen Sie zunächst, ob das Wi-Fi Netzwerk einwandfrei funktioniert und anschließend, dass auf dem Netzwerk kein Firewall aktiv ist, der bestimmte Ports blockiert, die für die Übertragung einiger Inhalte notwendig sind.

5.1 Aktualisierungen der Applikation “AlessiTAB” und der Firmware des Systems

Die zukünftigen Aktualisierungen **des Anwendungsprogramms AlessiTAB** oder eines seiner einzelnen Module (Nachrichten, Wetter, Kulinarisches, Radio, Zeitschaltuhr) werden beim Start der einzelnen Applikation mit entsprechenden Bildschirmmeldungen mitgeteilt. In diesem Fall müssen Sie alle auf dem Bildschirm hinsichtlich der Installation erscheinenden Fragen mit Ja beantworten.

Die zukünftigen Aktualisierungen **der System-Firmware** werden mit einer entsprechenden Nachricht angekündigt, die in der oberen Leiste in der Bildschirmanzeige von Android™ erscheint.

Ziehen Sie die Leiste nach unten und drücken Sie auf die entsprechende Meldung, um die Installation der Aktualisierung zu starten (für die Vervollständigung der Aktualisierung könnte ein Neustart des Systems erforderlich sein).

Um die **Version der aktuell installierten System-Firmware** zu erfahren, wählen Sie auf dem Hauptbildschirm von Android™ das Icon **“Einstellungen”** → **“Informationen zu AlessiTAB”** und prüfen Sie die Information: **“Numero build”** beispielsweise: 1.0.0).

Für die neuesten Informationen zur Aktualisierung der Firmware des Systems empfehlen wir, regelmäßig die Webseite:

www.alessitab.eu (Download-Bereich) zu besuchen, um die aktuellen Unterlagen herunterzuladen.

6 Bilder öffnen und Lieder von vorhandenen Speichergeräten hören (USB /SD)

Setzen Sie eine SD/SDHC_Karte oder einen USB-Stick in die entsprechenden Einschübe auf der Rückseite des Tablet ein.

Um Dateien mit Fotos und Videos anzuzeigen: Drücken Sie das Icon **“Galerie”**  (im Untermenü **“Android”**TM) oder **“Foto und Video”** (in Umgebung AlessiTAB).

Wählen Sie dann das Verzeichnis mit dem gewünschten Foto/Video und berühren Sie das Vorschau-Bild, um es zu öffnen.

Zum Einstellen eines Bildes als Hintergrund von AlessiTab²: Öffnen Sie das gewünschte Bild, berühren Sie den Bildschirm und wählen Sie die Option unten rechts **“Menü”** -> **“Weiter”** -> **Einstellen als** -> **“Hintergrund”**.

Dann schneiden Sie den Bildabschnitt aus, den Sie als Hintergrund verwenden wollen und drücken dann unten **“Speichern”**. Um nicht grobkörnig oder mit Schnitten angezeigt zu werden, muss das Ausgangsbild eine der Auflösung des Tablet-Bildschirms angemessene Auflösung haben (es wird empfohlen, Bilder mit einer Auflösung von mindestens 800 X 600 Pixel zu verwenden).

AlessiTab² als digitaler Bilderrahmen: Bild öffnen und Taste **“Vorführung”** drücken. Alle in derselben Datei des ausgewählten Bilds vorhandenen Bilder werden im Vorstellungs-Modus gezeigt.




Zum Abspielen von Liedern: Drücken Sie das Icon **“Musik”** (sowohl in Umgebung **“Android”**TM als auch AlessiTAB).

Wählen Sie das Icon **“Lieder”** oben, um direkt die Liste der im gewählten Speicher vorhandenen Lieder anzuzeigen. Berühren Sie den Namen des abzuspielenden Liedes (verwenden Sie die Tasten **+** und **—** auf dem AlessiTab, um die Lautstärke der Wiedergabe einzustellen).

Zum Unterbrechen der Musikwiedergabe (oder des Radios) ziehen Sie einfach die obere Leiste von Android nach unten und drücken Sie die Taste Ende der Wiedergabe.

7 Anschluss an Bluetooth-Geräte

- 1) Auf **Einstellungen** im Menü **“Wireless und Netzwerke”** -> **Bluetooth** zugreifen, das graue Feld rechts von **“Bluetooth aktivieren”** aktivieren und ein paar Sekunden auf die Aktivierung warten. Dann die darunter liegende Option **“Bluetooth Einstellungen”** auswählen und das Ende der Abtastung der verfügbaren Bluetooth-Geräte abwarten, die im unteren Teil des Bildschirms im Abschnitt **“Bluetooth-Geräte”** aufgelistet werden.

- 2)) Bluetooth-Gerät auswählen, Taste **“Verbinden”** drücken, und wenn nötig Passwort für den Zugang eingeben. **Wenn die Bluetooth-Verbindung aktiv ist, wird die Ikone  der Bluetooth-Verbindung oben rechts auf dem Bildschirm neben der Batterie-Ikone  angezeigt (und wenn die Wi-Fi -Ikone  aktiv ist).**
- 3) Durch das Drücken der Taste **“Gerätename”** und die Eingabe des gewünschten Namen kann der Name Ihres Geräts geändert werden (“Gerätename” ist der Identifizierungsname von **AlessiTab²** bei der Verbindung an ein anderes Bluetooth-Gerät).
- 4) Wenn **AlessiTab²** durch Bluetooth von einem anderen Gerät erkennbar sein soll, muss das graue Feld rechts von **“Erkennbar”** aktiviert werden. Der Tablet-PC wird für 120 Sekunden erkennbar sein.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bildschirm von AlessiTab² bei einer Bluetooth-Verbindung des Tablet-PC und gleichzeitigen Anzeige eines Videoclips verdunkelt und die Bilder nur auf dem angeschlossenen Gerät gesehen werden.

*Um die Benutzung des Tablet-PC wiederherzustellen ist die Taste **ALESSITAB²** zu drücken und zurückzukehren.*

8 E-Mail: Konfiguration eines E-Mail-Kontos/Senden einer Mail

Wählen Sie im Anwendungsprogramm AlessiTAB das Icon **“Mail”**. In der Konfigurationsmaske eines neuen Account (Kontos) geben Sie Ihre E-Mail- Adresse und das entsprechende Zugangspasswort ein und drücken dann **“Weiter”** unten rechts.

Das Tablet versucht, die Einstellungen des Account automatisch zu erfassen.

Falls dies nicht möglich sein sollte, müssen Sie die Taste "Manuelle Konfiguration" unten links drücken und dann von Hand die verschiedenen erforderlichen Verbindungsparameter eingeben, wie nachstehend beschrieben.

ANMERKUNG:

*Um den underscore (_) einzugeben, drücken Sie auf der Tastatur die Taste **“?123”** und dann **“ALT”**.*

MANUELLE KONFIGURATION

Für die eingehende Post: Wählen Sie **“POP3”** (zu benutzen für die herkömmlichen Accounts wie @web.de; @hotmail.com; @gmail.com usw.), ansonsten **“IMAP”** oder **“Exchange”**.

Bei einem Server **“POP3”** geben Sie dann den Anwendernamen für den Zugang ein (dieser fällt normalerweise mit der E-Mail-Adresse zusammen. Prüfen Sie, ob dies bei Ihrem Internetanbieter erforderlich ist), das Passwort (wenn dieses nicht zuvor schon eingegeben wurde), die Adresse des POP3- Server (z.B.: box.web.de), den Port (Standard: 110), die Schutzart (wenn vorhanden) und drücken Sie dann **“Weiter”**.

Am Ende des Verbindungsversuchs mit dem soeben eingestellten Server, die geforderten Daten bezogen auf den Server der ausgehenden Post auf analoge Weise eingeben, wie zuvor bei dem Posteingang, dann drücken Sie **“Weiter”**, um dem soeben erstellten Account einen Namen zuzuweisen.

ANMERKUNG:

Bei Problemen mit der Konfiguration des eigenen E-Mail-Accounts auf AlessiTab², wenden Sie sich direkt an Ihren Provider oder besuchen Sie die entsprechende Webseite (normalerweise im Kapitel "Hilfe"). Achten Sie vor allem auf die Zahlen der von den POP3-Servern benutzten "Gates" (normalerweise: 110 oder 995) und SMTP (normalerweise: 25 oder 465).

Nach der Konfiguration des E-Mail-Accounts können Sie mit AlessiTab² Folgendes tun:

- Eine E-Mail schreiben (ohne Anhang): Gehen Sie zum Feld **"Posteingang"**, drücken Sie dann **"Menü"** und wählen Sie **"Schreiben"**.
- Zugriff auf die verschiedenen Post-Ordner (Eingang, Entwürfe, Ausgang, Gesendet, Gelöscht): Drücken Sie **"Menü"** und dann **"Ordner"**.
- Ein Konto aus dem Post-Client löschen: Drücken Sie **"MENÜ"** und wählen Sie **"Account"**. Halten Sie den Namen des zu löschenden Account länger gedrückt und wählen Sie dann die Option **"Account entfernen"** aus dem Vorhangmenü.

9 Vom Market herunterzuladene Anwendungen

Es können neue Anwendungen vom Market heruntergeladen und installiert werden. Klicken Sie in der Anwendung von AlessiTAB auf **"Verlassen"**. Klicken Sie bei der Anfrage, ob Sie die Anwendung verlassen möchten, auf **"Ja"**. Die voreingestellte Bildschirmanzeige ist wie folgt (die auf dem Desktop des Android™ vorhandenen Ikonen können je nach den zuvor vom Benutzer installierten Anwendungen unterschiedlich sein):





Durch das Klicken der Market-Ikone können neue Anwendungen ausgewählt und installiert werden. Einige sind gratis, andere kostenpflichtig. Bei dem ersten Zugriff auf den Market muss sich der Benutzer registrieren. Bei der Anfrage, ob ein Google-Account hinzugefügt werden soll, ist die Taste "Weiter" unten rechts zu drücken.

- Falls bereits ein Google-Account vorhanden ist, muss die Taste "Zugreifen" gedrückt werden.
- Falls kein Google-Account vorhanden ist, muss durch das Drücken der Taste "Erstellen" ein Neuer angelegt werden, indem die gesteuerte Registrierung schrittweise befolgt wird.

Für die Installation der Anwendungen ist auf die entsprechende Ikone der herunterzuladenden Anwendung zu klicken, dann auf "**Installieren**", um mit der Installation fortzufahren, um danach durch das Drücken von "**OK**" die "**Genehmigungen zu akzeptieren**" und den Download abzuwarten. Nach Abschluss des Downloads ist bei der Installationsanfrage der Anwendung auf "**Installieren**" zu klicken, die Fertigstellung der Installation abzuwarten und auf "**Öffnen**" zu klicken, wenn der Inhalt sofort angezeigt werden soll bzw. auf "**Ende**", um zum Market zurückzukehren. Um die Ikone der Anwendung auf den Hauptbildschirm zu ziehen ist  unten, in der Mitte der Leiste mit den schnellen Ikonen (shortcut icons) zu drücken, die Anwendung mit dem Finger gedrückt zu halten und in die Homepage zu ziehen. Jetzt erscheint die Anwendung auf dem Hauptbildschirm.

WICHTIGER HINWEIS:

Die vollständige Kompatibilität aller vom Market heruntergeladenen Anwendungen mit AlessiTAB² wird nicht a priori garantiert. Einige Anwendungen sind in der Tat für den Gebrauch auf einer anderen Gerätefamilie (Smartphone) entwickelt worden, die sich sowohl durch ihre angebotenen technischen als auch funktionellen Eigenschaften von AlessiTAB² unterscheiden, weshalb einige nicht wie von den Entwicklern der einzelnen Anwendung vorgesehen funktionieren könnten. Deshalb wird empfohlen, vor dem Kauf einer Anwendung vom Market den korrekten Betrieb zu prüfen, **indem die entsprechende "Trial"-Version heruntergeladen** (kostenlose Versionsversion, normalerweise mit einigen Einschränkungen der verfügbaren Funktionen oder der maximalen Nutzungsdauer angeboten) und danach für oder gegen den Kauf entschieden wird.

10 Anschluss des AlessiTab² an einen Monitor

Um AlessiTab² an einen beliebigen Monitor anzuschließen, wird ein HDMI Mini Kabel - HDMI benötigt (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten). Dadurch können Bilder, Videoclips und Fotos Ihres AlessiTab² auf einem beliebigen Monitor bei Ihnen zu Hause gezeigt werden, der für eine Verbindung über HDMI voreingestellt ist.

Für eine effektive Verbindung und korrekte Anzeige der Bilder muss auf **EINSTELLUNGEN** im Menü **"DISPLAY"** → **Einstellungen output** zugegriffen, das graue Feld rechts von **"Output wählen"** aktiviert und einige Sekunden auf die Aktivierung (HDMI ON) gewartet werden. Außerdem ist es möglich, die Auflösung zu ändern: **"Resolution"** und die gewünschte Auflösung auswählen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bildschirm von AlessiTab² bei einem HDMI-Anschluss des Tablet-PC und gleichzeitigen Anzeige eines Videoclips verdunkelt und die Bilder nur auf dem angeschlossenen Gerät gesehen werden.

Um die Benutzung des Tablet-PC wiederherzustellen ist die Taste ALESSITAB² zu drücken zurückzukehren.

11 Anmerkungen zur Sicherheit und Pflege des Produkts

- Wenn Sie das Tablet nicht benutzen, stellen Sie es an einem sicheren Ort ab, der Kindern nicht leicht zugänglich ist.
- Die Plastiktüten der Verpackungen können gefährlich sein. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, die Tüten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Den Touch-Screen nur mit einem weichen Tuch abtrocknen oder reinigen. Keine flüssigen Reinigungsmittel verwenden. Nicht direkt Wasser oder andere Flüssigkeiten auf den Touch-Screen sprühen: Dies kann dauerhafte Schäden verursachen!
- Das Tablet und die Basisstation nicht im Badezimmer oder in der Dusche aufbewahren bzw. verwenden. Die Geräte sind nicht für die Verwendung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder unter Wasser konzipiert.
- Wenn das Tablet mit der Batterie verwendet werden soll, dann muss diese zuvor mindestens 8 Stunden lang aufgeladen werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Produkts (beispielsweise 7 Tage hintereinander) wird empfohlen, das Netzteil von der Basis bzw. dem Tablet abzutrennen, um den Stromverbrauch im Ruhezustand zu verringern und um die Standzeit der Batterie im Tablet zu verlängern.
- Das Gerät nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +35°C verwenden.
- Nur das mitgelieferte Netzteil benutzen.
- Das Gerät könnte elektromedizinische Apparate stören. Deshalb die Hinweise beachten, die in den Räumlichkeiten gelten, in denen man sich aufhält (z.B. Arztpraxis, Krankenhäuser usw.).

- Die Basis und den Kunststoffteil des Tablet mit einem feuchten oder antistatischen Tuch (ohne Lösemittel) reinigen. Auf keinen Fall ein trockenes Tuch verwenden, da dies elektrostatische Ladungen erzeugen und das Produkt beschädigen kann.
- Falls das Tablet in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen sollte, das Gerät ausschalten und die Flüssigkeit ablaufen lassen. Alle Teile mit einem Tuch trocknen und das Tablet mindestens 72 Stunden lang an einem warmen und trockenen Ort aufbewahren (nicht in den Ofen schieben, weder Mikrowelle, noch Gas oder anderer Art). Nachdem das Gerät komplett getrocknet ist, kann es in vielen Fällen wieder in Funktion genommen werden, auch wenn Probleme beim Tablet auftreten können.
- Für den Transport des Geräts immer nur die Originalverpackung verwenden.

Auf keinen Fall versuchen, das Tablet zu öffnen!

Öffnungsversuche von Seiten nicht befugten Personals haben den sofortigen Garantieverfall zur Folge.

Die interne Batterie des Tablet darf nur von einem befugten Kundendienstzentrum ausgewechselt werden.

12 Hinweise zur Entsorgung des Produkts

INFORMATIONEN FÜR DIE ANWENDER

Nach Art. 13 der gesetzgebenden Verordnung 25. Juli 2005, Nr. 151 "Umsetzung der Richtlinien 2002/95/CE, 2002/96/CE und 2003/108/CE, zur Verringerung des Gebrauchs von Gefahrenstoffen in elektrischen und elektronischen Geräten sowie zur Abfallentsorgung" und der gesetzgebenden Verordnung Nr. 188 vom 20. November 2008 "Umsetzung der Richtlinie 2006/66/CE über Batterien, Akkus und entsprechende Abfälle".



Das Zeichen mit dem durchgestrichenen Abfallbehälter auf dem Gerät oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Standzeit getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Der Anwender muss deshalb das Gerät am Ende seiner Standzeit in angemessenen Sammelzentren für elektrische und elektronische Altgeräte entsorgen oder dieses beim Kauf eines neuen Geräts dem Händler abgeben.

Die Wertstofftrennung für die Wiederverwertung des Altgeräts, zur Behandlung und Entsorgung im Sinne des Umweltschutzes trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwertung bzw. das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Die gesetzeswidrige Entsorgung des Produkts von Seiten des Anwenders kann zu Sanktionen führen, wie von den einschlägigen Vorschriften vorgesehen.

13 CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma AASTRA S.p.A., mit Sitz in Via Donat Cattin n. 20, in Cernusco S/N (Mailand), dass das Produkt AlessiTab den grundlegenden Anforderungen und den anderen einschlägigen Auflagen der EG-Richtlinie R&TTE 1999/5/EC entspricht.

Das Produkt erfüllt insbesondere die grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinien 2004/108/EC (EMV – Elektromagnetische Verträglichkeit) und 2006/95/CE (LVD – Niederspannungsrichtlinie).

Die Übereinstimmung mit den genannten Anforderungen wird durch die Markierung **CE 0197** bestätigt, ausgestellt von TÜV Rheinland Group.

Gesundheit (Health): EN 50385-EN 50383

Sicherheit (Safety): EN 60950-1:2006+A11:2009

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC):

EN 301 489-1 V 1.8.1

EN 301 489-17 V2.1.1

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Radioteil: EN 300328 V.1.7.1

Das Original der Konformitätserklärung finden Sie auf der Webseite:
www.alessitab.eu.

14 Problembehebung

In diesem Kapitel werden einige Probleme beschrieben, die beim Gebrauch des AlessiTab² auftreten können sowie weitere Details zu gewissen Produktfunktionen.

Für die aktuellen Unterlagen empfehlen wir den regelmäßigen Besuch der Webseite: **www.alessitab.eu**

Problem	
Das Tablet lässt sich nicht einschalten.	
Mögliche Ursachen	Mögliche Behebungsmaßnahmen
- Batterie leer.	- Batterie aufladen. Sicherstellen, dass die LED auf dem Tablet rot leuchtet und nach der vollständigen Ladung der Batterie wird die LED-Anzeige grün.
- Schalter ON/OFF ausgeschaltet.	- Den Schalter von OFF auf ON stellen.
- Die Taste ALESSITAB ² wurde zu kurz gedrückt.	- Die Taste ALESSITAB ² mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Problem	
Ladefehler.	
Mögliche Ursachen	Mögliche Behebungsmaßnahmen
- Batterie komplett leer.	- Batterie aufladen.
- Kontaktproblem.	- Die Stromversorgung und den Anschluss an das Tablet prüfen.
- Batterieladegerät defekt.	- Das Netzteil mit einem anderen mit gleichen elektrischen Eigenschaften austauschen.
Problem	
Die Verbindung des Tablet mit dem Wi-Fi Netzwerk ist unterbrochen.	
Mögliche Ursachen	Mögliche Behebungsmaßnahmen
- Keine Netzwerkverbindung.	- Die Wi-Fi Verbindung kontrollieren: Im Anwendungsprogramm AlessiTAB auf Konfigurieren → Netzwerkeinstellungen klicken und prüfen, dass dort steht "Verbunden mit...". In der Betriebsumgebung Android die gleichen Passagen ausführen und dazu auf das Icon Einstellungen → Wireless und Netzwerke klicken und prüfen, dass dort steht "Verbunden mit...".
Problem	
Die Taste ALESSITAB ² reagiert nicht auf die Befehle.	
Mögliche Ursachen	Mögliche Behebungsmaßnahmen
- Das Tablet ist um 180° bezogen auf die vertikale Position gedreht.	- In dieser Position befindet sich die Taste ALESSITAB ² im oberen Teil des Tablet.
Problem	
In der "Galerie" sieht man nicht die Inhalte eines am Tablet angeschlossenen USB-Datenträgers.	
Mögliche Ursachen	Mögliche Behebungsmaßnahmen
- Die Inhalte des USB-Datenträgers könnten in einem Verzeichnis "scsi" oder "USB" zusammengefasst angezeigt sein.	- In der "Galerie" prüfen, ob ein Ordner mit Namen "scsi" oder "USB" vorhanden ist.

Problem	
Eine Videodatei wird nicht richtig wiedergegeben.	
Mögliche Ursachen	Mögliche Behebungsmaßnahmen
- Das Format der gewählten Datei könnte derzeit nicht von AlessiTab ² unterstützt werden.	- Die Unterlagen bezüglich der unterstützten Dateiformate auf www.alessitab.eu kontrollieren.
Problem	
AlessiTab ² reagiert nicht auf die Befehle.	
Mögliche Ursachen	Mögliche Behebungsmaßnahmen
- Das System ist instabil geworden.	- Den Schalter von "ON" auf "OFF" stellen, um das Tablet komplett auszuschalten. Dann wieder auf "ON" um es erneut einzuschalten.
Problem	
Das Kontextmenü der Optionen (Zugang über die Taste ALESSITAB ²) ist nicht verfügbar.	
Mögliche Ursachen	Mögliche Behebungsmaßnahmen
- In bestimmten Applikationen kann das Optionsmenü nicht verfügbar sein, wenn dies nicht ausdrücklich für den Gebrauch des Anwendungsprogramms vorgesehen ist.	- Die anderen Menüs verwenden, die im Anwendungsprogramm verfügbar sind.

Problem	
Einige Internetinhalte werden nicht richtig angezeigt oder sind nicht zugänglich.	
Mögliche Ursachen	Mögliche Behebungsmaßnahmen
- Keine Netzwerkverbindung.	- Die Wi-Fi-Verbindung kontrollieren: Im Anwendungsprogramm AlessiTAB auf Konfigurieren → Netzwerkeinstellungen klicken und prüfen, dass dort steht "Verbunden mit..." (Name des Wi-Fi Routers). In der Betriebsumgebung Android die gleichen Passagen ausführen und dazu auf das Icon Einstellungen → Wireless und Netzwerke klicken und prüfen, dass dort steht "Verbunden mit..." (Name des Wi-Fi Routers).
- Ein Firewall blockiert einige erforderlichen Ports, um auf die Webinhalte zuzugreifen.	- Die Einstellungen (und Einschränkungen) prüfen, die auf Ihrem Wi-Fi Router aktiv sind.
Frage	Antwort
- Kann der Desktop-Hintergrund von Android™ verändert werden?	- Ja. In der Betriebsumgebung Android™ die Taste ALESSITAB ² → Menü → Hintergrund Galerie → Hintergründe (oder "Foto") → drücken und dann "Hintergrund einstellen".

ALESSI TAB²

design Stefano Giovannoni

NEDERLANDS

INHOUDSOPGAVE

1	Inhoud van de verpakking	1
2	Vereisten voor het gebruik van het product	1
3	Beschrijving van het product.....	1
3.1	Tablet "AlessiTab²".....	1
3.2	Toets ALESSITAB²	2
	•Plaats van de toets ALESSITAB²	2
	•Functies van de toets ALESSITAB²: INSCHAKELING - UITSCHAKELING - OPTIES	3
3.3	Connectoren achteraan de Tablet (afb. 7)	4
3.4	Basis (docking station)	4
4	Eerste inschakeling van de Tablet: Verbinding met Wi-Fi netwerk	5
5	Toepassingsprogramma "AlessiTab"	6
5.1	Bijwerkingen van het toepassingsprogramma "AlessiTab" en van de Firmware van het systeem	8
6	Afbeeldingen openen en muziek beluisteren vanaf externe geheugensupports (USB /SD)	9
7	Verbinding met Bluetooth-apparaten	9
8	E-mail: Configuratie van een account / een e-mail zenden	10
9	Applicaties downloaden van de market	11
10	AlessiTab² aan een monitor aansluiten	13
11	Opmerkingen over de veiligheid en de zorg voor het product ...	13
12	Aanduidingen voor de verwerking van het product	14
13	EG Verklaring van Overeenstemming	15
14	Het oplossen van problemen	15

1 Inhoud van de verpakking

- n.1 Tablet “AlessiTab²” met ingebouwde oplaadbare batterij (niet verwijderbaar).
- n.1 Basis/batterijlader “AlessiTab²”.
- n.1 stroomvoorzieningstoestel (AC 100-240V; DC 5V - 3000mA).
Kan onverschillig aangesloten worden op de basis of op de Tablet, afhankelijk van de gebruiksmodaliteit.
- n.1 Snelgids voor de installatie en de configuratie.
- n.1 Garantiecertificaat.

Voor eventuele bijgewerkte documentatie over het product en zijn functionaliteiten (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van SW bijwerkingen, de afgifte van nieuwe toepassingsprogramma's, enz.) wordt aanbevolen om regelmatig de website **www.alessitab.eu** te controleren.

2 Vereisten voor het gebruik van het product

Voor een uitstekend gebruik van AlessiTab² en van de verschillende diensten moet het volgende worden voorzien:

- 1) **Een actieve Wi-Fi verbinding.** Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om uitsluitend Wi-Fi verbindingen te gebruiken die worden beschermd met een wachtwoord (WEP/WPA/WPA2 keys). Controleer eventueel de instellingen van uw netwerk in de gebruiksaanwijzing van de Wi-Fi router.
- 2) Om foto's te bewaren die werden genomen met AlessiTab, en video's die werden opgenomen met de camera die in het systeem is ingebouwd, evenals om files te downloaden van het internet en/of om eventuele bijwerkingen van de toepassingsprogramma's te downloaden (wanneer beschikbaar), kan het zijn dat een **SD/SDHC memory card** in de connector achteraan de Tablet moet geplaatst worden.

3 Beschrijving van het product

3.1 Tablet “AlessiTab²”

De Tablet kan functioneren met het stroomvoorzieningstoestel dat rechtstreeks is aangesloten op het stroomnet, of met de ingebouwde batterij tot de lading van de batterij zelf leeg is.

De batterij kan opgeladen worden door het stroomvoorzieningstoestel rechtstreeks aan te sluiten op de connector achteraan de Tablet (3.3), of door de Tablet op de Basis (3.4) te plaatsen en deze laatste aan te sluiten op een stopcontact.

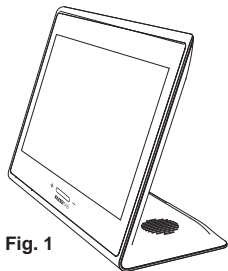


Fig. 1

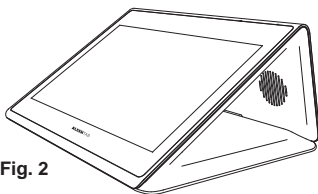


Fig. 2

BELANGRIJK


Sluit het stroomvoorzieningstoestel aan op de Tablet voordat het systeem de eerste maal wordt gebruikt.

Wanneer het stroomvoorzieningstoestel is aangesloten op de Tablet licht de rode controlelamp onder de display op, tot het laadproces compleet is.

Na minstens **8 uren** opladen kan het stroomvoorzieningstoestel worden losgekoppeld om AlessiTab te gebruiken met de ingebouwde batterij, en nadien moet het stroomvoorzieningstoestel weer aangesloten worden op de Tablet om het rechtstreekse opladen te starten. Als alternatief kan het stroomvoorzieningstoestel aangesloten worden op de Basis en kan dus daarop de Tablet geplaatst worden (3.4).

De batterij in de Tablet kan enkel vervangen worden door het personeel van een erkend assistentiecentrum.

Elke poging tot opening van het systeem door onbevoegd personeel doet de garantie van het product vervallen.

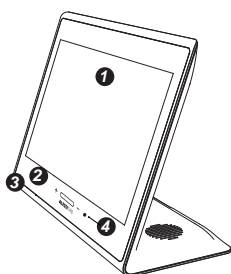

1) Capacitief touch-screen van 10.1"

2) Foto/Videocamera

3) Geïntegreerde microfoon

4) Rode LED stroomvoorzieningstoestel aangesloten / functionering met batterij:

- de LED licht rood op wanneer AlessiTab² is aangesloten op het stroomvoorzieningstoestel;
- de LED wordt groen zodra de tablet volledig opgeladen is.


3.2 Toets ALESSITAB²

Met de toets **ALESSITAB²** kan AlessiTab² **ingeschakeld** en **uitgeschakeld** worden, en kunnen de **menu's van de opties bereikt worden** die beschikbaar zijn in elk toepassingsprogramma (raadpleeg het vervolg van de handleiding).

Fig. 3

Plaats van de toets ALESSITAB²

- Wanneer de Tablet wordt gebruikt in de stand-alone configuratie (niet op de basis, met de batterij of met het stroomvoorzieningstoestel aangesloten op de Tablet), bevindt de toets "ALESSITAB²" zich **onderaan** de Tablet (afb. 3).

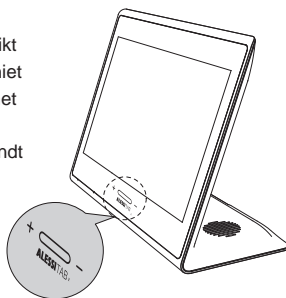

- Wanneer de Tablet in de basis is geplaatst, bevindt de toets “ALESSITAB²” zich **bovenaan** de Tablet (**afb. 4**).

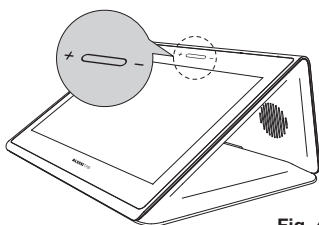


Fig. 4

Functies van de toets ALESSITAB²:

INSCHAKELING - UITSCHAKELING - OPTIES

1) INSCHAKELING EN UITSCHAKELING VAN DE TABLET (LANG DRUKKEN).

- Druk lang op de toets “ALESSITAB²”, wanneer het systeem is **uitgeschakeld**, om het systeem in te schakelen (de procedure duurt enkele seconden).
- Druk lang op de toets “ALESSITAB²”, wanneer het systeem is **ingeschakeld**, en raak de icoon “UITSCHAKELEN” aan om het systeem uit te schakelen.



2) TOEGANG TOT HET MENU VAN DE OPTIES (KORT DRUKKEN TIJDENS HET SURFEN).

Druk **kort** op de verlichte toets “ALESSITAB²”, wanneer het systeem is **ingeschakeld**, om het menu (**afb. 5**) te bereiken die de volgende opties bevat die ook beschikbaar zijn wanneer de iconen worden aangeraakt die bovenaan rechts op het **beeldscherm** worden weergegeven (**afb. 6**) in het gebied “Android”™.





Fig. 5



Fig. 6

- **HOME:** terugkeer naar het hoofdzakelijk beeldscherm in het gebied “Android”™. Druk op de rode icoon “AlessiTAB”  om het toepassingsprogramma AlessiTAB te bereiken, of selecteer een ander icoon dat beschikbaar is op dit beeldscherm..


- **MENU:** bereik **het menu** van de opties die beschikbaar zijn in het actueel geopende toepassingsprogramma. De opties worden gewoonlijk weergegeven op de “verschijnende” optiebalk onderaan het beeldscherm.
- **TERUG:** terug naar het vorige menu (hoger niveau).
- **ANNULEREN:** annuleert de handelingen en keert terug naar het toepassingsprogramma.

3) REGELING VAN HET VOLUME VAN DE LUIDSPREKERS.

Naast de toets ALESSITAB zijn de toetsen **+** en **—** aanwezig voor de regeling van het volume van de luidsprekers achteraan.




3.3 Connectoren achteraan de Tablet (afb. 7)

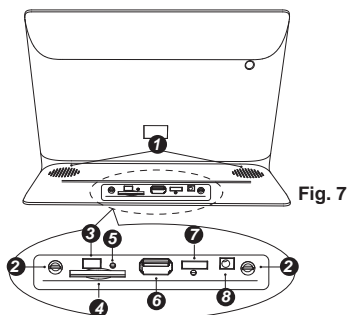


- 1) Externe luidsprekers.
- 2) Connectoren voor opladen batterij (wanneer de Tablet op de basis is geplaatst).
- 3) Micro-USB connector.
- 4) Slot voor SD/SDHC memory card.
- 5) **Schakelaar ON/OFF.**
- 6) USB connector.
- 7) Mini HDMI.
- 8) Connector voor stroomvoorzieningstoestel.

3.4 Basis (docking station)

De Tablet kan op de basis geplaatst worden om de lading van de ingebouwde batterij ook te behouden wanneer het systeem in deze configuratie wordt gebruikt. In dit geval moet ook het stroomvoorzieningstoestel **onderaan de basis** (raadpleeg de volgende afbeeldingen) aangesloten worden, door te controleren of de **rode controlelamp op de Tablet** oplicht.

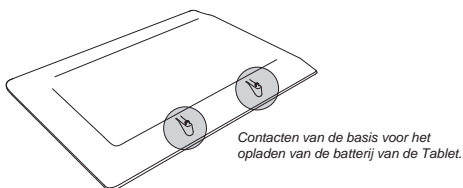

Stop de connector van het stroomvoorzieningstoestel in de daarvoor bestemde zitting onderaan de basis, en positioneer de kabel in de daarvoor bestemde gleuf.



Plaats de Tablet op de basis (**afb. 7**), en zorg er voor dat de contacten van de basis en het systeem elkaar correct raken (de rode controle-lamp op de Tablet moet oplichten die zich vooraan onder de display bevindt).

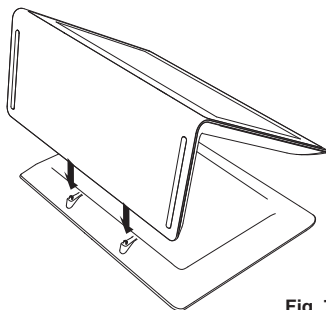


Fig. 7


4 Eerste inschakeling van de Tablet: verbinding met Wi-Fi netwerk:

Om AlessiTab² de eerste maal in te schakelen, moeten de volgende handelingen achtereenvolgens uitgevoerd worden:

- 1) Controleer of de **Wi-Fi router** is ingeschakeld en het wireless netwerk correct is geconfigureerd (raadpleeg eventueel de handleiding van de Wi-Fi router).
- 2) Sluit het stroomvoorzieningstoestel aan op de Tablet of op de basis (raadpleeg de vorige paragrafen).
- 3) **Positioneer de "ON/OFF" schakelaar achteraan de Tablet op "ON"**. De schakelaar kan daarna op "ON" gelaten worden: de tablet kan ingeschakeld en uitgeschakeld worden met de toets ALESSITAB² op het systeem.
- 4) **Om het systeem in te schakelen**, moet de toets "ALESSITAB²" ingedrukt gehouden worden tot een grijze achtergrond met het logo "ALESSITAB²" verschijnt, en moet daarna gewacht worden tot het logo "Android"TM verschijnt en weer verdwijnt (**OPMERKING:** bij de eerste start kan dit proces langer dan één minuut duren).



- 5) verschijnt een pagina waar u de gewenste taal kunt kiezen. Nadat u de taal heeft geselecteerd wordt u gevraagd het land waar u zich bevindt te kiezen. Druk op het betreffende land en bevestig uw keuze door op de toets "OK" te drukken.
Hierna worden op het beeldscherm de "Algemene gebruiksvoorwaarden" van het product getoond. Overloop de tekst door een vinger op het beeldscherm gedrukt te houden en naar boven te bewegen tot de toets "Aanvaarden!" geselecteerd kan worden (licht grijs), en druk om verder te gaan: er verschijnt enkele seconden een symbool op het beeldscherm dat aanduidt dat de software wordt geladen.
- 6) Wanneer het bericht "Problemen met de verbinding" verschijnt, moet op "OK" gedrukt worden.
- 7) Vink in het menu "Wi-Fi" het grijze vakje bovenaan rechts af naast het trefwoord "Wi-Fi activeren", en wacht enkele seconden tot de activering gebeurt. Selecteer daarna de onderstaande optie "Instellingen Wi-Fi", en wacht tot de beschikbare Wi-Fi netwerken worden afgetast die onderaan het beeldscherm in het deel "Wi-Fi netwerken" worden aangeduid.
- 8) Selecteer het gewenste Wi-Fi netwerk, voer het betreffende wachtwoord in, en druk op de toets "Verbinden". Wanneer de Wi-Fi verbinding actief is, wordt de icoon  van de Wi-Fi verbinding bovenaan rechts op het beeldscherm getoond, naast de icoon van de batterij . Het actuele uur wordt enkele ogenblikken na de activering van de verbinding automatisch gedetecteerd door het internet.
- 9) Druk twee maal achtereenvolgens op de toets "Terug"  bovenaan rechts om terug te keren naar het toepassingsprogramma "AlessiTab", die zal vragen om de 'herstart' uit te voeren. Druk op "OK" om te bevestigen, en selecteer nogmaals de toets "Aanvaarden!" als de algemene gebruiksvoorwaarden worden getoond. Het bericht "Bezig met initialiseren..." zal enkele seconden verschijnen.
- 10) Als de beschikbaarheid van bijwerkingen wordt gemeld, moet op "OK" gedrukt worden om ze te installeren.

5 Toepassingsprogramma "AlessiTAB"


Om het toepassingsprogramma "AlessiTAB" te bereiken, moet de icoon  aangeraakt worden dat aanwezig is op het hoofdzakelijke beeldscherm van Android.

Met het **Touch-screen** van AlessiTab² kunnen de iconen op het beeldscherm geselecteerd worden en kunnen de verschillende menu's bereikt worden door **de icoon zelf of het gewenste menu aan te raken**.

Om de lijsten van de menu's van de opties (of de iconen van het menu AlessiTAB) te overlopen, moet het beeldscherm aangeraakt worden met een vinger en in de gewenste richting bewogen worden door steeds het beeldscherm te blijven aanraken, en moet de gewenste icoon aangeraakt worden.

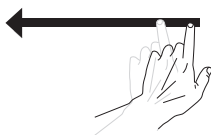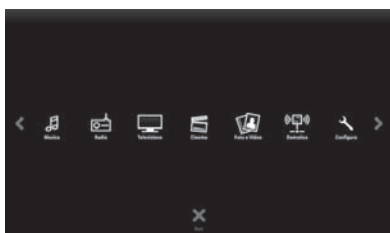

Bepaalde iconen hebben dezelfde structuur, zoals vervolgens wordt aangeduid:

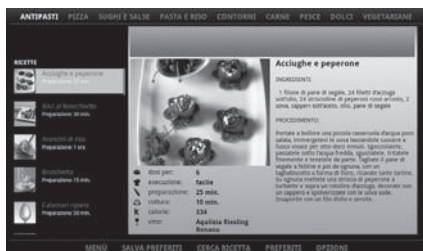

Door een vinger van boven naar onder te bewegen, en omgekeerd, kan de preview worden weergegeven.

Klik op de toets "**MENU**" om terug te keren naar het beeldscherm van de iconen.

Als op het recept en onmiddellijk daarna op "**FAVORIETEN BEWAAREN**" wordt geklikt, kan het recept bewaard en teruggevonden worden in de lijst "**FAVORIETEN**".

"**RECEPTEN ZOEKEN**" Om recepten per categorie op te zoeken.

Met de "**OPTIES**" kan de gewenste categorie geselecteerd worden, en kan de categorie gekozen worden die bovenaan moet getoond worden (voorgerechten, pizza, sauzen, enz...) of die geëlimineerd moet worden.

Klik op de tekst om hem te vergroten of te verkleinen.

OPMERKING:

Als bepaalde inhoud van het internet niet kan worden weergegeven, moet eerst en vooral gecontroleerd worden of het Wi-Fi netwerk correct functioneert, en nadien of op het netwerk geen Firewall actief is die bepaalde poorten blokkeert die noodzakelijk zijn om die inhoud door te zenden.

5.1 Bijwerkingen van het toepassingsprogramma "AlessiTAB" en van de Firmware van het systeem

Toekomstige bijwerkingen van het toepassingsprogramma **AlessiTAB** of van één of meer van zijn afzonderlijke modules (Nieuws, Weerbericht, Gastronomie, Radio, Timer) zullen meegedeeld worden door daarvoor bestemde berichten op het beeldscherm wanneer het afzonderlijke toepassingsprogramma wordt gelanceerd. Antwoord 'Ja' op eventuele vragen (op het beeldscherm) om installaties uit te voeren. Toekomstige bijwerkingen van de Firmware van het systeem zullen meegedeeld worden door een daarvoor bestemd bericht dat wordt weergegeven op de bovenste balk van het beeldscherm Android™.

Sleep de balk naar beneden en druk op het bericht om de installatie van de bijwerking te starten (het is mogelijk dat een herstart van het systeem noodzakelijk is om de bijwerking te completeren).

Om de **actueel geïnstalleerde versie van de Firmware van het systeem** te kennen, moet op het hoofdzakelijke beeldscherm van Android™ de icoon "Instellingen" "Informatie over AlessiTAB" geselecteerd worden en moet de informatie gecontroleerd worden: "Nummer build" (bijvoorbeeld: 1.0.0).

*Voor de allerlaatste informatie over de bijwerking van de firmware van het systeem wordt aanbevolen om de website **www.alessitab.eu** (gebied Download) regelmatig te controleren om de laatste documentatie te downloaden.*

6 Afbeeldingen openen en muziek beluisteren vanaf externe geheugensupports (USB /SD)

Plaats een SD/SDHC card of USB geheugen in de 'slot' achteraan de Tablet.

Om de files met foto's en video's weer te geven: druk op de icoon "Galerij"  in het submenu (in het gebied "Android"TM) of "Foto's en Video's" (in het gebied AlessiTAB²).

Selecteer daarna de map die de gewenste foto/video bevat, en raak de afbeelding aan om ze te openen.

Om een afbeelding in te stellen als achtergrond van AlessiTAB²: open de gewenste afbeelding, raak het beeldscherm aan en kies de optie echtsonder "Menu" -> "Overig" -> "Instellen als" -> "Achtergrond".

'Knip' daarna het deel van de afbeelding die u wilt gebruiken als achtergrond en druk op "**Bewaren**" onderaan. Om de afbeelding perfect en compleet te kunnen weergeven moet ze een grafische resolutie hebben die gepast is voor de resolutie van het beeldscherm van de Tablet (er wordt aanbevolen om afbeeldingen te gebruiken met een minimum resolutie van 800 X 600 pixels).

AlessiTab² als digitale lijst gebruiken: open een afbeelding en druk op de toets "presentatie". Vervolgens worden, in presentatiemodus, alle afbeeldingen getoond die in dezelfde map als de geselecteerde afbeelding staan.

Om muziek te reproduceren: druk op de icoon "Muziek" (zowel in het gebied "Android"TM als AlessiTAB²).

Selecteer de icoon "Nummers" bovenaan om de lijst van de nummers weer te geven die aanwezig zijn in het geselecteerde geheugen. Raak de naam van het nummer aan om de reproductie te starten (gebruik de toetsen **+** en **-** op AlessiTab² om het volume te regelen).

Om de reproductie van muziek te onderbreken (of van de radio) moet de balk bovenaan van Android naar beneden gesleept worden en moet op de toets 'einde reproductie' gedrukt worden.

7 Connection to Bluetooth devices

- 1) Ga naar **INSTELLINGEN** in het menu "**Wireless en netwerken**" -> **Bluetooth**, vink het grijze hokje aan de rechterkant aan dat overeenkomt met "**Bluetooth activeren**" en wacht enkele seconden op de activering. Selecteer dan de optie daaronder "**Bluetooth instellingen**" en wacht tot de beschikbare Bluetooth-apparaten gedetecteerd zijn. Deze zullen onderaan het scherm in het gedeelte "**Bluetooth-apparaten**" verschijnen.

- 2) Selecteer het Bluetooth-apparaat waaraan u de tablet wilt verbinden, druk op de toets **"Koppelen"**, en vul, indien nodig, het toegangswachtwoord in. **Als de Bluetooth-verbinding actief is wordt het icoon  van de Bluetooth-verbinding rechtsboven in het scherm weergegeven, naast het icoon van de batterij  (en, indien actief, het icoon Wi-Fi .**
- 3) Het is mogelijk om de naam van het apparaat te wijzigen. Dit doet u door op de toets **"Naam apparaat"** te drukken en de gewenste naam in te voeren ("Naam apparaat" is de identificatienaam van AlessiTab² wanneer deze aan een ander Bluetooth-apparaat wordt verbonden).
- 4) Als u de AlessiTab² via Bluetooth voor een ander apparaat detecteerbaar wilt maken, dient u het grijze hokje aan de rechterkant dat overeenkomt met **"Detecteerbaar"** aan te vinken. De tablet zal vervolgens gedurende 120 seconden detecteerbaar zijn.

Let op dat, wanneer de tablet via Bluetooth verbonden is en er een video wordt afgespeeld, het scherm van AlessiTab² donker zal worden en de beelden uitsluitend op het verbonden apparaat worden weergegeven. Om de tablet weer te gebruiken drukt u op de toets ALESSITAB² en gaat u terug.

8 E-mail: Configuratie van een account / een e-mail zenden

Selecteer de icoon **"Mail"** in het toepassingsprogramma AlessiTAB. Voer in het masker van de configuratie van een nieuw account uw e-mail adres en het relatieve wachtwoord in, en druk op **"Volgende"** onderaan rechts.

De Tablet zal de instellingen van de account automatisch detecteren. Als dit niet mogelijk zou zijn, moet op de toets "Handmatige configuratie" onderaan links gedrukt worden en moeten de verschillende parameters van de verbinding handmatig ingevuld worden, zoals hieronder wordt aangeduid.

OPMERKING:

Om de underscore (_) in te voeren, moet op het toetsenbord op de toets "?123" en daarna op "ALT" gedrukt worden.

HANDMATIGE CONFIGURATIE

Postvak in: kies **"POP3"** (te gebruiken voor de meeste accounts zoals @tin.it; @hotmail.com; @gmail.com enz.), anders **"IMAP"** of **"Exchange"**.

In geval van een **"POP3"** server moeten de gebruikersnaam (is gewoonlijk het e-mail adres, controleer indien noodzakelijk uw provider), het wachtwoord (als het eerder niet werd ingevoerd), het adres van de POP3 server (bijv: box.tin.it), de Poort (default: 110), en het type van bescherming (als ze bestaat) ingevuld worden, en moet op **"Volgende"** gedrukt worden.

Na de poging tot verbinding met de net ingestelde server moeten de gegevens van de server van het Postvak uit (SMTP) ingevuld worden, op dezelfde manier als Postvak in, en moet op **"Volgende"** gedrukt worden om een naam te geven aan de net gecreëerde account.

OPMERKING:


*In geval van moeilijkheden bij de configuratie van de e-mail account op AlessiTab² moet u uw provider contacteren of de relatieve website controleren (gewoonlijk in het deel "Assistentie").
Let vooral op voor de nummers van de "poorten" die gebruikt worden door de POP3 servers (typisch: 110 of 995) en SMTP (typisch: 25 of 465).*

Na de configuratie van de e-mail account kan met AlessiTab het volgende uitgevoerd worden:

- Een e-mail bericht zenden (zonder bijlagen): bereik de map "Postvak in", druk op "Menu" en kies "Schrijven".
- De verschillende mappen van de mailbox bereiken (Postvak in, Concepten, Postvak uit, Verzonden Items, Verwijderde Items): druk op "Menu" en daarna op "Mappen".
- Een e-mail account elimineren: druk op "MENU" en selecteer "Account". Houd de naam van de te elimineren account lang ingedrukt, en kies de optie "Account verwijderen" in het dropdown menu.

9 Applicaties downloaden van de market

Het is mogelijk om nieuwe applicaties van de market te downloaden en installeren. Klik op "Verlaten" in de applicatie AlessiTAB. Klik "Ja" op de vraag om de applicatie te verlaten. U krijgt het volgende standaardscherm te zien (de iconen op de desktop van Android™ kunnen variëren afhankelijk van de applicaties die de gebruiker eerder heeft geïnstalleerd):

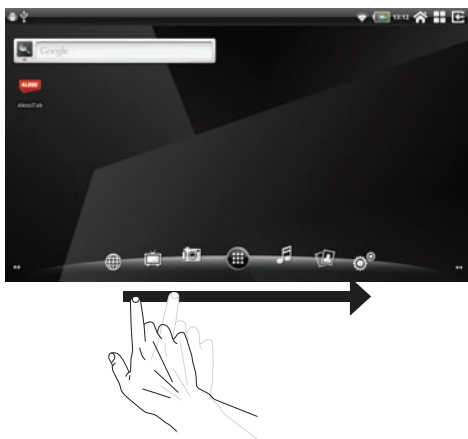



Als u op het icoon van de market klikt kunt u vervolgens nieuwe applicaties kiezen en installeren. Sommige zijn gratis, voor andere moet u betalen. Als u voor de eerste keer naar de market gaat dient u zich te registreren. Als wordt gevraagd een Google-account toe te voegen, drukt u op de toets “Doorgaan” rechtsonder.

- Als u een Google- account heeft, drukt u op de toets “Inloggen”.
- Als u geen Google- account heeft, maak er dan één aan door op de toets “Creëren” te drukken en stap voor stap het registratieproces te doorlopen.

Om de applicaties te installeren klikt u op het icoon van de gewenste applicatie en vervolgens op “**Installeren**”. Bij het verzoek “**Toestemming verlenen**” drukt u op “**OK**” en het downloaden begint. Zodra het downloaden is voltooid klikt u op “**Installeren**” als wordt gevraagd om de applicatie te installeren. Wacht tot het installeren voltooid is en klik op “**Openen**” als u direct de inhoud wilt bekijken, of op “**Einde**” om terug te keren naar de market. Om het icoon van de applicatie naar het hoofdscherm te slepen drukt u op  onderaan, in het midden van de balk met de shortcut-icoonen, u houdt uw vinger op de applicatie gedrukt en sleept het icoon naar de homepage. De applicatie zal nu op het hoofdscherm verschijnen.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Niet alle applicaties die van de market worden gedownload zijn a priori volledig compatibel met AlessiTab². Enkele applicaties zijn namelijk ontwikkeld voor het gebruik op een familie van apparaten (smartphone) die zowel qua technische eigenschappen als functionaliteiten potentieel verschillen van AlessiTab². Daarom kunnen sommige hiervan niet functioneren zoals de ontwikkelaars van de applicatie hebben voorzien. Vanwege het voorgaande raden wij aan om alvorens een applicatie van de market te kopen, **te controleren of ze goed werkt door de “Trial”-versie te downloaden** (dit is een gratis testversie, die doorgaans wordt aangeboden met enkele beperkingen aan de beschikbare functies of de gebruiksduur), waarna u kunt beslissen of u over wilt gaan tot de aankoop of niet.

10 AlessiTab² aan een monitor aansluiten

Om AlessiTab² aan een monitor aan te sluiten dient u over een mini-HDMI-kabel (deze kabel wordt niet meegeleverd) te beschikken. Zo kunt u afbeeldingen, video's en foto's van uw AlessiTab² op een willekeurige monitor in uw huis met een verbinding via HDMI bekijken.

Om de verbinding tot stand te brengen en de beelden goed weer te geven, dient u naar **INSTELLINGEN** in het menu "**Display**" te gaan → **Output-instellingen**, vink het grijze hokje aan de rechterkant aan dat overeenkomt met "**Output selecteren**" en wacht enkele seconden op de activering (HDMI ON).

Voorts kan de resolutie gewijzigd worden: ga naar "**Resolution**" en kies de gewenste resolutie.

Let op dat, wanneer de tablet met een HDMI-poort aangesloten is en er een video wordt afgespeeld, het scherm van AlessiTab² donker zal worden en de beelden uitsluitend op de aangesloten monitor worden weergegeven.

Om de tablet weer te gebruiken drukt u op de toets ALESSITAB² en gaat u terug.

11 Opmerkingen over de veiligheid en de zorg voor het product

- Wanneer de Tablet niet wordt gebruikt, moet ze op een veilige plek buiten bereik van kinderen bewaard worden..
- De plastic zakjes van de verpakking kunnen gevaarlijk zijn. Houd de zakjes buiten bereik van kinderen zodat gevaar op verstikking wordt vermeden.
- Droog en reinig het Touch-screen enkel met een zachte doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen. Verstuipt geen water of andere vloeistoffen rechtstreeks op het Touch-screen: gevaar op permanente schade!
- Bewaar en/of gebruik de Tablet en de Basis niet in de badkamer of in de douche omdat ze niet werden ontworpen om gebruikt te worden in omgevingen met hoge vochtigheid of onder water.
- Als de Tablet met de batterij moet gebruikt worden, moet gecontroleerd worden of de batterij zelf minstens 8 uren is opgeladen.
- In geval van een lange periode van inactiviteit (bijvoorbeeld langer dan 7 opeenvolgende dagen) wordt aanbevolen om het stroomvoorzieningstoestel los te koppelen van de basis en/of van de Tablet om het stroomverbruik in rust te beperken en om de bedrijfsduur van de batterij in de Tablet te verlengen.
- Gebruik het product binnen de temperaturen van minimum + 5°C en maximum + 35°C.
- Gebruik enkel het bijgeleverde stroomvoorzieningstoestel.
- Het toestel zou kunnen interfereren met elektromedische apparatuur. Raadpleeg dus de aanwijzingen die worden aangeduid in de omgevingen waar ze geïnstalleerd zijn (bijvoorbeeld polikliniek, ziekenhuis, enz...).

- Reinig de basis en het plastic deel van de Tablet met behulp van een vochtige doek (zonder oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik in geen geval een droge doek omdat elektrostatische ontladingen zouden kunnen ontstaan die het product zouden kunnen schaden.
- Als de Tablet in contact kwam met vloeistoffen, moet ze uitgeschakeld worden en moet er voor gezorgd worden dat de vloeistof uit de Tablet kan stromen. Droog alle delen met behulp van een doek, en bewaar de Tablet minstens 72 uren op een warme en droge plek (stop het product niet in een oven, magnetron, gasoven, enz.). Als de Tablet helemaal droog is, kan ze in de meeste gevallen weer ingeschakeld worden ook al zouden zich problemen kunnen voordoen.
- Voor het eventuele transport van het toestel mag uitsluitend de originele verpakking gebruikt worden.

De Tablet mag in geen enkel geval geopend worden!

Als onbevoegde personen proberen om het product te openen, zal de garantie onmiddellijk vervallen.

De batterij in de Tablet mag uitsluitend vervangen worden door personeel van een erkend assistentiecentrum.

12 Aanduidingen voor de verwerking van het product

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

Aldus art. 13 van Wetsdecreet 25 juli 2005, nr. 151 "Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische toestellen, evenals de verwerking van afval" en het Wetsdecreet 188 van 20 november 2008 "Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's".



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak dat is aangebracht op de apparatuur en op de verpakking duidt aan dat het product op het einde van de bedrijfsduur gescheiden ingezameld moet worden.

De gebruiker moet de apparatuur dus op het einde van de gebruiksduur toekennen aan geschikte centra voor de gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval, of overhandigen aan de verkoper wanneer een nieuw overeenkomstig toestel wordt gekocht.

Een gepaste gescheiden afvalinzameling voor de volgende recyclage van de apparatuur en voor de behandeling en de ecologisch compatibele verwerking draagt bij tot het vermijden van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid, en bevordert het recycleren van het materiaal waarvan de apparatuur gemaakt is.

Wanneer de gebruiker het product illegaal verwerkt, zullen sancties getroffen worden die worden voorzien door het van kracht zijnde normenstelsel.

13 EG Verklaring van Overeenstemming

AASTRA S.p.A., Via Donat Cattin nr. 20, Cernusco S/N (Milaan), verklaart dat het product AlessiTab conform is met de essentiële vereisten en andere betreffende bepalingen die worden bepaald door de Richtlijn R&TTE 1999/5/EC.

Het product voldoet aan de fundamentele vereisten van de Europese richtlijnen 2004/108/EG (EMC – Elektromagnetische compatibiliteit) en 2006/95/EG (Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen).

De conformiteit van die vereisten wordt uitgedrukt met de markering **CE 0197** die wordt afgegeven door TÜV Rheinland Group.

Gezondheid (Health): EN 50385-EN 50383

Veiligheid (Safety): EN 60950-1:2006+A11:2009

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC):

EN 301 489-1 V 1.8.1

EN 301 489-17 V2.1.1

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Radioapparatuur: EN 300328 V.1.7.1

De originele Verklaring van Overeenstemming is beschikbaar op de website: **www.alessitab.eu**

14 Het oplossen van problemen

In dit hoofdstuk worden bepaalde problemen beschreven die zich zouden kunnen voordoen tijdens het gebruik van AlessiTab², evenals details over bepaalde functionaliteiten van het product.

Raadpleeg voor bijgewerkte documentatie regelmatig de volgende website: **www.alessitab.eu**

Probleem	
De Tablet kan niet ingeschakeld worden	
Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
- Batterij leeg.	- Laad de batterij op. Controleer of de LED op de Tablet rood is; zodra de batterij helemaal opgeladen is wordt de LED groen.
- S Chakelaar ON/OFF uit.o.	- V erplaats de schakelaar van OFF naar ON .
- Toets ALESSITAB ² te kort ingedrukt.	- Houd de toets ALESSITAB ² minstens 2 seconden ingeschakeld.

Probleem	
Fout opladen.	
Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
- Batterij helemaal leeg.	- Laad de batterij op.
- Slecht contact.	- Controleer de stroomtoevoer en de aansluiting op de Tablet.
- Batterijlader defect.	- Vervang het stroomvoorzieningstoestel met een ander dat dezelfde elektrische enmerken heeft.
Probleem	
De verbinding van de Tablet met het Wi-Fi netwerk is onderbroken	
Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
- Geen netwerkverbinding.	- Controleer de Wi-Fi verbinding: klik in het toepassingsprogramma AlessiTab op Configuratie → Netwerkinstellingen en controleer of het opschrift "Verbinding met..." aanwezig is. Voer in de omgeving Android dezelfde handelingen uit door op de icoon Instellingen → Wireless en netwerken te klikken; controleer of het opschrift "Verbinding met..." aanwezig is.
Probleem	
De toets ALESSITAB ² reageert niet op de bedieningen.	
Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
- De Tablet is 180° gedraaid ten opzichte van de verticale positie.	- In deze positie bevindt de toets ALESSITAB ² zich bovenaan de Tablet.
Probleem	
In de "Galerij" kan de inhoud van een USB geheugen, verbonden met de Tablet, niet worden weergegeven.	
Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
- De inhoud van het USB geheugen zou gegroepeerd kunnen weergegeven worden in een map "scsi" of "USB".	- Controleer of in de "Galerij" een map "scsi" of "USB" aanwezig is.

Probleem	
Het videofile wordt niet correct weergegeven.	
Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
- Het zou kunnen dat het formaat van het geselecteerde file niet wordt ondersteund door AlessiTab ² .	- Controleer de documentatie die beschikbaar is op de website www.alessitab.eu over de ondersteunde formaten van files
Probleem	
AlessiTab ² reageert niet meer op de bedieningen.	
Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
- Het systeem werd instabiel.	- Verplaats de schakelaar van "ON" naar "OFF" om de Tablet compleet uit te schakelen, en daarna weer op "ON" om de Tablet in te schakelen.
Probleem	
Het menu van de opties (bereikbaar met de toets ALESSITAB ²) is niet beschikbaar.	
Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
- In bepaalde toepassingsprogramma's zou het kunnen zijn dat het menu van de opties niet beschikbaar is omdat het niet uitdrukkelijk werd voorzien voor het gebruik van het toepassingsprogramma.	- Use the other menus available in that application.

Probleem	
Bepaalde inhoud van het internet wordt niet correct weergegeven of kan niet bereikt worden.	
Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
- Geen netwerkverbinding.	- Controleer de Wi-Fi verbinding: klik in het toepassingsprogramma AlessiTAB op Configuratie → Netwerkinstellingen en controleer of het opschrift “Verbinding met...” (naam van de Wi-Fi router) aanwezig is. Voer in de omgeving Android dezelfde handelingen uit door op de icoon Instellingen → Wireless en netwerken te klikken, en controleer of het opschrift “Verbinding met...” (naam van de Wi-Fi router) aanwezig is.
- Een Firewall blokkeert bepaalde poorten die noodzakelijk zijn om de inhoud van het internet te bereiken.	- Controleer de actieve instellingen (en de beperkingen) van de Wi-Fi router.
Vraag	Antwoord
- Kan de achtergrond van de Desktop van Android™ gewijzigd worden?	- Ja. Druk in de omgeving Android™ op de toets ALESSITAB ² → Menu → Achtergrond Galerij → Achtergronden (of “Foto”) → “Instelling achtergrond”.

ALESSI TAB²

design Stefano Giovannoni

ESPAÑOL

ÍNDICE

1	Contenido de la confección	1
2	Requisitos para la utilización del producto	1
3	Descripción del producto	1
3.1	Unidad Tablet "AlessiTab ² "	1
3.2	Tecla ALESSITAB ²	2
	• Ubicación de la tecla ALESSITAB ²	2
	• Funciones de la tecla ALESSITAB ² :	
	ENCENDIDO - APAGADO – OPCIONES	3
3.3	Conectores posteriores del Tablet (fig.7)	4
3.4	Unidad base (docking station)	4
4	Primer encendido del Tablet:	
	Conexión a la red Wi-Fi	5
5	Aplicación "AlessiTAB"	6
5.1	Actualizaciones de la aplicación "AlessiTab" y del Firmware de sistema	8
6	Abrir las imágenes y escuchar la música a través de soportes de de memoria externos (USB /SD)	9
7	Conexión a dispositivos Bluetooth	9
8	Correo electrónico:	
	Configuración de un account /envío de e-mail	10
9	Aplicaciones que pueden descargarse desde el market	11
10	Conectar AlessiTab² a un monitor	13
11	Notas sobre la seguridad y cuidado del producto	13
12	Indicaciones sobre la eliminación del product.	14
13	Declaración de conformidad CE	15
14	Resolución de problemas	15

1 Contenido de la confección

- n.1 Unidad Tablet "AlessiTab²" con batería recargable interna (no extraíble).
- n.1 Unidad Base/cargador de baterías "AlessiTab²".
- n.1 Alimentador eléctrico (AC 100-240V; DC 5V - 3000mA). Puede ser conectado indiferentemente a la base o al portátil, dependiendo de la modalidad de uso.
- n.1 Guía rápida de instalación y configuración.
- n.1 Certificado de garantía.

Para eventual documentación actualizada del producto y de sus funciones (por ejemplo: disponibilidad de actualizaciones SW, entrega de nuevas aplicaciones, etc), se aconseja visitar periódicamente la página web **www.alessitab.eu**.

2 Requisitos para la utilización del producto

Para utilizar de la mejor manera posible AlessiTab² y sus servicios, es necesario tener:

- 1) **Una conexión Wi-Fi activa.** Por motivos de seguridad se aconseja utilizar exclusivamente conexiones Wi-Fi protegidas por password (claves WEP/WPA/WPA2). Verificar eventualmente las regulaciones de la propia red consultando el manual de utilización del router Wi-Fi.
- 2) Para guardar las fotos sacadas con AlessiTab² y sus videos filmados con la videocámara incluida en el dispositivo, además de poder descargar algunos archivos de la red internet y/o eventuales actualizaciones de los aplicativos (siempre que sean disponibles), podría ser necesario introducir una **tarjeta de memoria SD/SDHC** en el correspondiente conector situado detrás del Tablet.

3 Descripción del producto

3.1 Unidad Tablet "AlessiTab²"

El Tablet puede funcionar con el alimentador conectado directamente a la red eléctrica, o bien, con la batería incorporada, hasta que se gaste la misma batería.

La recarga de la batería puede realizarse indistintamente conectando el alimentador directamente al conector situado detrás del Table (3.3), o bien, apoyando el Tablet en la propia base (3.4) y conectando ésta a una toma de corriente.

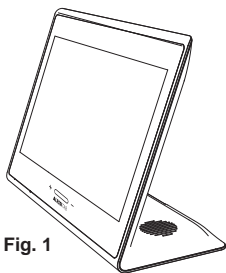


Fig. 1

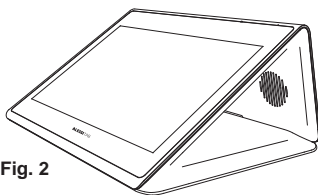


Fig. 2

IMPORTANTE

Conectar el alimentador eléctrico al Tablet antes de utilizarlo por primera vez.


Cuando el alimentador esta conectado al Tablet, la luz roja debajo del display se queda encendida hasta que termine el proceso de recarga.

Una vez pasadas por lo menos **8 horas** recargando, se puede quitar el alimentador para utilizar AlessiTab² con la batería incluida, después será necesario volver a conectar el alimentador al Tablet para poner en marcha la recarga directa.

Como alternativa, conectar el alimentador a la Base y colocar encima el Tablet (3.4).

La batería interna del Tablet puede ser sustituida solamente en un centro de asistencia autorizado.

Cada tentativa de apertura del dispositivo efectuada por personal no autorizado invalidará la garantía del producto.

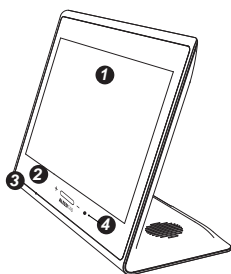

1) Touch-screen con una capacidad de 10.1"

2) Foto/Videocámara

3) Micrófono integrado

4) LED rojo de alimentación conectada/funcionamiento con batería:

- El LED se enciende (rojo) cuando AlessiTab² esta conectado a la alimentación eléctrica

- EL LED se torna de color verde cuando el tablet está totalmente cargado.

3.2 Tecla ALESSITAB²

La tecla **ALESSITAB²** permite **encender** y **apagar** AlessiTab², además también permite **acceder a los menús de las opciones contextuales** disponibles en cada aplicativo (ver más abajo).

Ubicación de la tecla ALESSITAB²

- Cuando el Tablet se utiliza con la configuración stand-alone (desconectado de la base, con la batería o con el alimentador conectado al Tablet). La tecla "ALESSITAB²" se encuentra **en la parte inferior** del Table (fig.3).



Fig. 3

- Cuando el Table está en la propia base, la tecla "ALESSITAB²" se encuentra **en la parte superior** del Tablet (**fig. 4**).

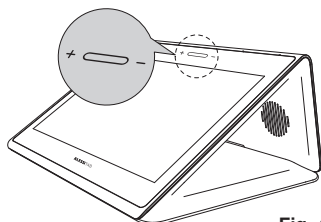


Fig. 4

Funciones de la tecla ALESSITAB²: ENCENDIDO - APAGADO - OPCIONES

1) ENCENDIDO Y APAGADO DEL TABLET (PRESIÓN LARGA)

- Apretando largamente la tecla "ALESSITAB²" cuando el dispositivo está **apagado**, se enciende el dispositivo (el procedimiento dura algunos segundos).
- Apretando largamente la tecla "ALESSITAB²" cuando el dispositivo está **encendido**, tocando el icono "APAGUE" se apaga el dispositivo.



2) ACCESO AL MENÚ DE LAS OPCIONES (PRESIÓN BREVE DURANTE LA NAVEGACIÓN)

Apretando **brevemente** la tecla luminosa "ALESSITAB²" con dispositivo **encendido** se accede a un menú contextual (**fig.5**) que ofrece las siguientes opciones, disponibles también tocando los mismos iconos visualizados **arriba a la derecha de la pantalla** (**fig.6**) cuando nos encontramos en ambiente "Android"TM.





Fig. 5



Fig. 6

- **HOME:** vuelve a la pantalla principal del ambiente "Android"TM.
Apretar el icono rojo "AlessiTAB"  para volver a entrar en la aplicación AlessiTAB, o seleccionar uno de los otros iconos disponibles en esta pantalla.


- **MENÚ:** accede al menú contextual de las opciones disponibles y relativas al aplicativo actualmente abierto. Normalmente las opciones se visualizan en la barra desplegable en la parte inferior de la pantalla
- **ATRÁS:** vuelve atrás de un menú (sube un nivel).
- **ANULA:** anula la operación y vuelve al aplicativo.

3) REGULACIÓN VOLUMEN DE LOS ALTAVOCES.

Junto a la tecla ALESSITAB² están las teclas **+** y **-** para la regulación del volumen de los altavoces posteriores.



3.3 Conectores posteriores del Tablet (fig.7)

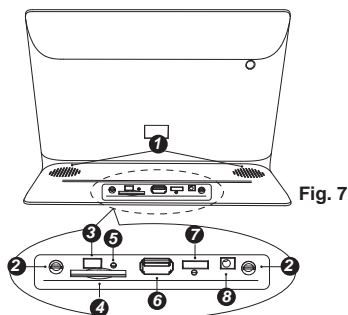


- 1) Altavoces externos.
- 2) Conectores para la recarga de la batería (cuando el Tablet se encuentra en la base).
- 3) Conector micro-USB.
- 4) Slot para tarjeta de memoria SD/SDHC.
- 5) Interruptor ON/OFF.
- 6) Conector USB.
- 7) Mini HDMI.
- 8) Conector para el alimentador eléctrico.


3.4 Unidad base (docking station)

La unidad base puede ser utilizada para apoyar el Tablet, manteniendo así la batería interna siempre bajo carga durante la utilización en esta configuración.

En este caso es necesario conectar el alimentador **en la parte inferior de la base** (cfr.figuras sucesivas), asegurándose después de que la **luz roja en el Tablet esté** encendida.

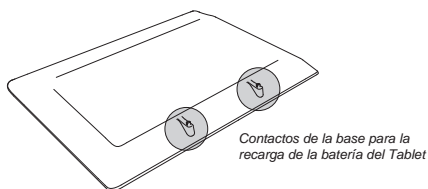

Conectar el conector del alimentador eléctrico en la correspondiente sede situada en el lado inferior de la base, pasando el cable por su especial canaladura.



Apoyar por lo tanto el Tablet en la base (**fig.7**), controlando que los contactos de la base y del portátil se encuentren bien pegados entre ellos (en el Tablet se tiene que encender la luz roja situada en el lado frontal, debajo del display).

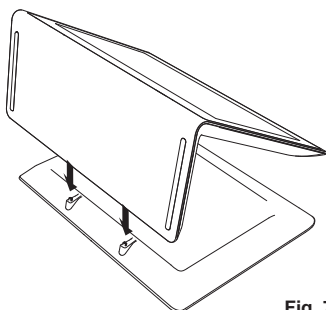





Fig. 7


4 Primer encendido del Tablet: conexión a la red Wi-Fi:

Al encender por primera vez AlessiTab², efectuar en secuencia las siguientes operaciones:

- 1) Verificar que el propio router Wi-Fi esté encendido y que la red wireless esté correctamente configurada (consultar eventualmente el manual de uso del propio router Wi-Fi).
- 2) Conectar el alimentador de red al Tablet o a la base (ver secciones precedentes).
- 3) **Colocar el interruptor "ON-OFF" situado detrás del Tablet en "ON".** El interruptor sucesivamente se puede dejar en "ON": para encender y apagar el tablet basta utilizar la tecla ALESSITAB² puesto en el dispositivo.
- 4) **Para encender el dispositivo**, tener apretada la tecla frontal "ALESSITAB²" hasta que desaparezca el fondo gris con el logo "ALESSITAB²", por lo tanto, soltad la tecla y esperar hasta que aparezca y vuelva sucesivamente a desparecer el logo "Android™" (**NOTA:** al primer arranque el proceso podrá necesitar más de un minuto).





- 5) se visualizará en pantalla una página para seleccionar el idioma que se desea. Tras haber seleccionado el idioma, se deberá seleccionar el país que corresponda. Presionar el nombre del país deseado y confirmar la selección efectuada presionando la tecla "OK". Al finalizar esta operación se mostrarán en la pantalla **"Las condiciones generales de utilización"** del producto. Desplazar hacia abajo el texto teniendo apretado un dedo en la pantalla y moverle hacia arriba, hasta que la tecla **¡Acepto!** se vuelva seleccionable (en gris claro), por lo tanto apretarla para continuar: durante unos segundos verás en la pantalla un símbolo que indica la subida del software en curso.
- 6) Cuando aparezca el mensaje: "Problemas de conexión", apretar la tecla "OK".
- 7) En el menú **"Wi-Fi"**, puntear el campo gris, situado arriba a la derecha, en correspondencia de la voz **"Activa Wi-Fi"** y esperar unos segundos para que se active. Seleccionar por lo tanto la opción de abajo **"Regulaciones Wi-Fi"** y esperar a que acabe el barrido de las redes Wi-Fi disponibles, que se verán en una lista colocada en la parte inferior de la pantalla en la sección "Redes Wi-Fi".
- 8) Seleccionar la red Wi-Fi con la cual se quiere conectar, introducir la password de acceso elegida, después apretar la tecla **"Conexión"**. **Quando la conexión Wi-Fi se encuentra activa, el icono  de la conexión Wi-Fi se verá en la parte de arriba, a la derecha de la pantalla, junto al icono de la batería .** La hora actual será detectada automáticamente por la red internet tras unos instantes una vez activada la conexión.
- 9) Apretar **dos veces seguidas** la tecla **"Atrás"**  arriba a la derecha para volver a la aplicación "AlessiTAB", que pedirá la reinicialización. Apretar "OK" para confirmar y seleccionar de nuevo la tecla **¡Acepto!** en el caso de que se muestren de nuevo las condiciones generales de utilización. El mensaje *"Inicialización en curso..."* será mostrado durante unos segundos.
- 10) Si se notifica la disponibilidad de actualizaciones, apretar "OK" para permitir la instalación.

5 Aplicación "AlessiTAB"


Para acceder al aplicativo "AlessiTAB", tocar el icono  presente en la pantalla principal de Android.

La pantalla **touch-screen** de AlessiTab² permite seleccionar los iconos presentes en la pantalla y acceder a los diferentes menús **sencillamente tocando directamente el icono o el menú que más interese.**

Para pasar **las listas** de los menús de las opciones (o bien, los iconos del menú AlessiTAB), **apoyar un dedo en la pantalla y moverle en la dirección deseada manteniendo el contacto con la pantalla,** después tocar el icono que interese.

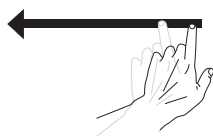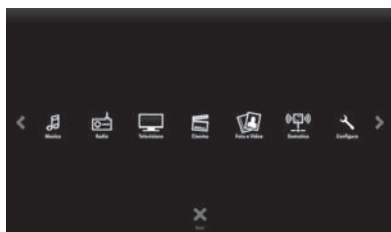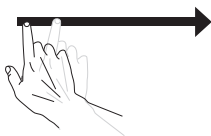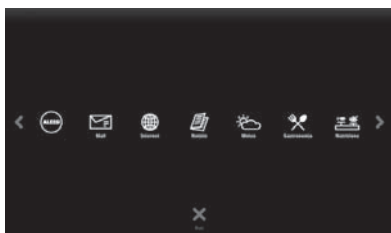

Algunos iconos presentan la misma estructura, como se puede ver a continuación:

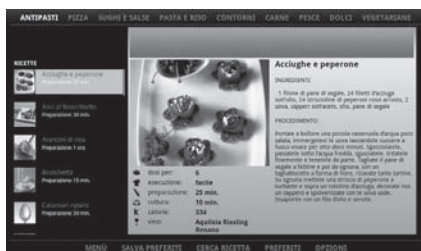

Desplazando el dedo de abajo arriba y viceversa es posible visualizar la preview.

Pinchando la tecla **"MENÚ"** se puede regresar a la pantalla de los iconos.

Pinchando en la receta y rápidamente después en **"GUARDA FAVORITOS"** es posible guardarla y encontrarla fácilmente en la lista **"FAVORITOS"**.

"BUSCA RECETAS" permite buscar las recetas dependiendo de las categorías.

Las **"OPCIONES"** permiten seleccionar la categoría favorita, elegir las categorías que se quieren mostrar arriba (entremeses, pizza, salsas, etc...) o eliminarlas.

Pinchando en el texto se puede agrandar o disminuir las letras.

NOTA:

En el caso de que no se pudiese acceder a algunos contenidos de la red internet, controlar, antes que nada, que la red Wi-Fi funcione correctamente y sucesivamente que en la misma red no se encuentre activo un Firewall que bloquee determinadas puertas, necesarias para la transmisión de algunos contenidos..

5.1 Actualizaciones de la aplicación "AlessiTAB" y del Firmware de sistema

Las futuras actualizaciones **del aplicativo AlessiTAB** o de uno de sus módulos (Noticias, Meteo, Gastronomía, Timer) serán notificadas por especiales mensajes en la pantalla en el mismo momento en que se abra cada una de las aplicaciones.

En este caso, responder afirmativamente a todas las peticiones de instalación mostradas en la pantalla.

Las futuras actualizaciones **del Firmware de sistema** serán notificadas por un especial mensaje, visualizado en la barra superior en la pantalla de Android™.


Desplazar hacia abajo la barra y apretar en el correspondiente mensaje para iniciar la instalación de la actualización (podría exigirse una reinicialización del sistema para completar la actualización).

Para conocer **la versión del Firmware de sistema correctamente instalado**, a través de la pantalla principal de Android™ seleccionar el icono "Regulaciones" → Informaciones en AlessiTAB² y verificar la información. "Numero build" (por ejemplo:1.0.0).

*Para obtener informaciones mas actualizadas sobre la actualización del firmware de sistema se aconseja consultar periódicamente la pagina web: **www.alessitab.eu** (Área download) para bajar la documentación mas actualizada.*

6 Abrir las imágenes y escuchar la música a través de soportes de memoria externos (USB /SD)

Introducir una tarjeta SD/SDHC, o bien, una memoria USB en los correspondientes slot colocados detrás del tablet.

Para visualizar el archivo con las fotos y los videos: apretar el icono "**Galería**"  (en el submenú "Android"™) o bien "**Foto y Video**" (en ambiente AlessiTAB).

Por lo tanto seleccionar el fichero que contiene la foto/vídeo deseado y tocar la imagen de presentación preliminar para abrirle.

Para programar una foto como fondo de AlessiTab²: abrir la imagen deseada, tocar la pantalla y elegir la opción abajo a la derecha "**Menú**" -> "**Otro**" -> "**Configurar como**" -> "**Fondo**".

Después, cortar la porción de imagen que se quiere utilizar como fondo y apretar "**Guarda**" abajo. Para poder verla sin imperfecciones o recortes, la primera imagen tiene que tener una resolución grafica adapta a la resolución de la pantalla del Tablet (sugerimos utilizar imágenes con resolución de por lo menos 800x600 pixels).

Para usar AlessiTab² como marco de fotos digital: abrir una imagen y presionar la tecla "presentación". Se visualizarán, en modalidad de presentación, todas las imágenes presentes en el mismo fichero de la imagen seleccionada.




Para poder escuchar las canciones: apretar el icono "**Música**" (tanto en ambiente Android"™ como AlessiTAB).

Seleccionar el icono "**Música**" arriba para visualizar directamente la lista de las canciones presentes en la memoria seleccionada. Tocar el nombre de la canción para que empiece (usar las teclas **+** y **-** en AlessiTab² para regular el volumen de la reproducción).

Para parar una canción (o de la radio) basta desplazar la barra de arriba de Android hacia abajo y apretar la tecla de final de reproducción.

7 Conexión a dispositivos Bluetooth

- 1) Entrar en **CONFIGURACIONES** en el menú "**Wireless y redes**" -> **Bluetooth**, marcar la casilla gris ubicada a la derecha que corresponde a la opción "**Activar Bluetooth**" y aguardar unos segundos para la activación. Seleccionar luego la opción que se encuentra abajo "**Configuraciones Bluetooth**" y aguardar a que finalice el análisis de los dispositivos con Bluetooth disponibles, que se listarán en la parte inferior de la pantalla en la sección "**Dispositivos Bluetooth**".

- 2) Seleccionar el dispositivo Bluetooth al cual conectarse, presionar la tecla **"Conectar"**, luego, si es necesario, introducir la contraseña de acceso. **Cuando la conexión Bluetooth está activa, el ícono  de la conexión Bluetooth se visualiza en la parte superior derecha de la pantalla, junto al ícono de la batería  (y se activa el ícono Wi-Fi ).**
- 3) Se puede modificar el nombre de su dispositivo, para esto, presionar la tecla **"Nombre dispositivo"** e introducir el nombre que se desea ("Nombre dispositivo" es el nombre de identificación de **AlessiTab²** cuando se conecta a otro dispositivo Bluetooth).
- 4) Si se desea que **AlessiTab²** pueda ser detectado desde otro dispositivo, mediante Bluetooth, debe marcar la casilla gris ubicada a la derecha que corresponde a la opción "Detectable". Por tanto, el tablet se encontrará en modo detectable durante 120 segundos.

Cabe destacar que, cuando el Tablet está conectado vía Bluetooth y se inicia la visualización de un vídeo, la pantalla de AlessiTab² se oscurecerá y las imágenes se verán únicamente en el dispositivo conectado.

Para restablecer el uso del Tablet, presionar la tecla ALESSITAB² y volver atrás.

8 Correo electrónico: Configuración de un account /envío de e-mail

Seleccionar el icono **"Mail"** dentro del aplicativo AlessiTAB. En la máscara de configuración de un nuevo account, introducir la propia dirección email y la relativa password de acceso, después apretar **"Adelante"** abajo a la derecha.

Le Tablet cherchera à relever les paramètres du compte de façon automatique. Au cas où cela ne serait pas possible, vous devez appuyer sur la touche "Configuration manuelle" en bas à gauche et procéder à l'insertion manuelle des différents paramètres de connexion demandés, comme reporté ci-dessous dans cette section.

NOTA:

Para introducir el carácter underscore (_), apretar en el teclado la tecla "?123" y después "ALT".

CONFIGURACIÓN MANUAL

Para la bandeja de entrada: elegir **"POP3"** (utilizar para los account más comunes como @tin.it; @hotmail.com; @gmail.com etc...), de otra manera **"IMAP"** o bien **"Echange"**.

En el caso de server **"POP3"** introducir por lo tanto el nombre usuario para el acceso (generalmente coincide con la dirección de correo electrónico, verificar, siempre que sea necesario, con el propio provider), la password (si no ha sido introducida anteriormente), la dirección del server POP3 (por ejemplo: box.tin.it), la Puerta (default:110) el tipo de protección (si existe), después apretar **"Adelante"**.

Al final de la tentativa de conexión con el server apenas configurado, introducir los datos exigidos relativos al server de la bandeja de salida (SMTP) de forma análoga a la bandeja de entrada, después **"Adelante"** para asignar un nombre al account apenas creado.

NOTA:

En caso de dificultad a la hora de configurar el propio account de correo electrónico en AlessiTab, contactar directamente al propio provider o consultad la relativa pagina web (generalmente en la sección "Asistencia").


Prestar una especial atención a los números de las "puertas" utilizadas por los server POP3 (típicamente:110 o bien 995) y SMTP (típicamente: 25 o bien 465).

Después de la configuración del account del correo electrónico, con AlessiTab² se podrá:

- Escribir un mensaje de correo electrónico (sin archivos): acceder al buzón "**Bandeja de entrada**", después apretar "**Menú**" y elegir "**Escribe**".
- Acceder a las diferentes carpetas de bandeja (de entrada, borrador, de salida, enviada, eliminada): apretar "**Menú**" y después "**Carpetas**".
- Eliminar una account del Client de correo: Apretar "MENÚ" y seleccionar "Account". Mantener apretado largamente el nombre del account que hay que eliminar, después elegir la opción "Elimina account" en el menú desplegable.

9 Aplicaciones que pueden descargarse desde el market

Pueden descargarse e instalarse nuevas aplicaciones desde el market. Hacer clic en "Salir" dentro de la aplicación AlessiTAB. Hacer clic en "Sí" cuando se solicita la salida de la aplicación. La pantalla predeterminada será la siguiente (los íconos en el Desktop de Android™ pueden cambiar según las aplicaciones instaladas anteriormente por el usuario):

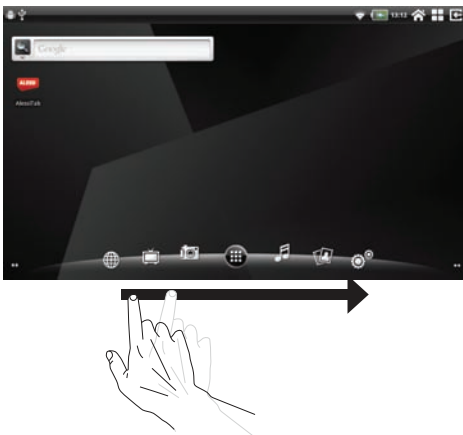



Al hacer clic en el ícono del market, se pueden elegir e instalar nuevas aplicaciones. Algunas son gratuitas, otras deben abonarse. Si se accede por primera vez al market, es necesario registrarse. Cuando se solicita agregar una cuenta Google, presionar la tecla ubicada abajo a la derecha “Continuar”.

- En caso que ya se tenga una cuenta Google, presionar la tecla “Ingresar”.

- Si no se tiene una cuenta Google, crear una nueva presionando la tecla “Crear” y seguir paso a paso la registración guiada.

Para instalar las aplicaciones, hacer clic en el ícono que corresponde a la aplicación que se desea descargar, proceder con la instalación haciendo clic en “Instalar”, aceptar “Aceptar las autorizaciones” presionando “OK” y aguardar la descarga. Una vez finalizada la descarga, hacer clic en “Instalar” cuando se solicita la instalación de la aplicación, aguardar a que se complete la instalación y hacer clic en “Abrir”, si se desea visualizar enseguida el contenido, o en “Fin”, para regresar dentro del market. Para arrastrar el ícono de la aplicación hacia la pantalla principal, presionar  ubicado abajo, en el centro de la barra con los íconos de acceso directo (shortcut icons), mantener presionado el dedo sobre la aplicación y arrastrarlo hacia la página de inicio. A continuación, la aplicación aparecerá en la pantalla principal.

NOTE IMPORTANTE:

No está garantizada a priori la completa compatibilidad con AlessiTab² de todas las aplicaciones descargadas desde el market. De hecho, algunas aplicaciones están ideadas para usarse en una familia de dispositivos (smartphone) potencialmente distintos de AlessiTab², tanto por características técnicas como funcionalidades ofrecidas, por ende, algunas de ellas podrían no funcionar según lo previsto por los desarrolladores de cada aplicación. Por todo lo anteriormente expresado, antes de adquirir una aplicación desde el market, **se sugiere controlar que la misma funcione correctamente, descargando la versión “Trial” que corresponda** (versión de prueba gratuita, que generalmente se ofrecen con algunas limitaciones en las funciones disponibles o en la duración máxima de uso), luego, evaluar si adquirir o no la aplicación.

10 Conectar AlessiTab² a un monitor

Para conectar AlessiTab² a cualquier monitor, es necesario contar con un cable HDMI mini - HDMI (cable no suministrado en dotación). De este modo, será posible visualizar las imágenes, los vídeos y las fotos, que se encuentran en su AlessiTab², en cualquier monitor de su casa, preparado para una conexión mediante HDMI.

Para poder hacer efectiva la conexión y visualizar correctamente las imágenes, se debe entrar en **CONFIGURACIONES**, en el menú **"Pantalla"** -> **Configuraciones output**, marcar la casilla gris ubicada a la derecha que corresponde a la opción **"Seleccionar Output"** y aguardar unos segundos para la activación (HDMI ON).

También se podrá cambiar la resolución: **"Resolución"** y elegir la resolución deseada.

Cabe destacar que, cuando el Tablet está conectado con puerto HDMI y se inicia la visualización de un vídeo, la pantalla de AlessiTab² se oscurecerá y las imágenes se verán únicamente en el monitor conectado. Para restablecer el uso del Tablet, presionar la tecla ALESSITAB² y volver atrás.

11 Notas sobre la seguridad y cuidado del producto

- Cuando no se utiliza el Tablet, colocarlo en un lugar seguro, difícilmente asequible por los niños.
- Las bolsas de plástico de los embalajes pueden ser peligrosas. Para evitar asfixias, tener las bolsas lejos del alcance de los niños.
- Secar o limpiar la pantalla touch-screene solamente con un trapo suave. No utilizar detergentes líquidos. Evitar el agua y otros líquidos en la pantalla touch-screen: ¡podrían verificarse daños permanentes!
- No tener y/o utilizar el Tablet y la Base en baños o en la ducha, ya que no han sido creados para ser utilizados en ambientes con un índice alto de humedad o bajo el agua.
- Si se quiere utilizar el Tablet con la batería, verificar que haya sido cargada por lo menos 8 horas
- Si se alarga durante mucho tiempo la inutilización del producto (por ejemplo mas de 7 días seguidos), se aconseja desconectar el alimentador de la base y/o del Tablet para reducir el consumo de energía eléctrica a reposo o para aumentar la duración de la vida de la batería interna del Tablet.
- Utilizar el producto a temperaturas no inferiores a los + 5°C y no superiores a los +35°C.
- Utilizar solamente el alimentador suministrado con el producto.
- El aparato podría interferir con los aparatos electromédicos. Observar por lo tanto las indicaciones presentes en los ambientes donde se encuentra (por ejemplo en los ambulatorios, hospitales, etc...).

- Limpiar la base y la parte de plástico del Tablet con un trapo humedecido (sin solvente) o antiestático. No utilizar ningún trapo seco porque podrían producirse descargas electrostáticas que podrían dañar el producto.
- En el caso de contacto con líquidos, el Tablet habría que apagarle y dejar fluir el líquido. Secar todas las partes con un trapo y conservar el Tablet por lo menos 72 horas en un lugar caliente y seco (no ponerlo en el horno, ni microondas, a gas o de cualquier tipo). Una vez secado completamente, en muchos casos se podrá poner en función el Tablet aunque se den algunos problemas.
- Para el eventual transporte del aparato utilizar exclusivamente el embalaje original.

¡No tratar de abrir absolutamente el Tablet!

Tentativos de apertura por parte del personal no autorizado anularán inmediatamente la garantía del producto.

La batería interna del Tablet puede ser sustituida exclusivamente por un centro de asistencia autorizado.

12 Indicaciones sobre la eliminación del producto

II INFORMACIONES A LOS USUARIOS

Conforme al art. 13 del Decreto Legislativo 25 de julio de 2005, n. 151 "Ejecución de las directivas 002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, y además de la eliminación de los residuos" y del Decreto Legislativo 188 del 20 de noviembre de 2008 "Ejecución de la directiva 2006/66/CE concerniente pilas, acumuladores y relativos residuos".



El símbolo del contenedor tachado colocado en el aparato o en la confección indica que el producto ha llegado al final de su vida útil y que tiene que ser tirado de forma separada de los otros residuos.

El usuario tendrá, por lo tanto, que llevar el aparato a un centro adaptado de recogida selectiva de residuos electrónico y electrotécnicos, o llevarle al revendedor en el momento que compre un nuevo aparato. La adecuada recogida selectiva para poder ser reciclado, tratado o eliminado de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente, en la salud y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales que componen el aparato.

La eliminación abusiva del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones previstas por la normativa vigente.

13 Declaración de conformidad CE

Con la presente la Sociedad AASTRA S.p.A , situada en Via Donat Cattin n.20, en Cernusco S/N (Milán), declara que el producto AlessiTab es conforme a los requisitos esenciales y a las otras disposiciones pertinentes, establecidas por la Directiva R&TTE 1999/5/EC.

En particular el producto satisface los requisitos fundamentales de las directivas europeas 2004/108/EC (EMC - Compatibilidad electromagnética) y 2006/95/CE (LVD - Low Voltage Directive).

La conformidad de estos requisitos se expresa a través de la marca **CE 0197 0** entregada por TÜV Rheinland Group.

Salud (Health): EN 50385-EN 50383

Seguridad (Safety): EN 60950-1:2006+A11:2009

Compatibilidad electromagnética (EMC):

EN 301 489-1 V 1.8.1

EN 301 489-17 V2.1.1

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Parte Radio: EN 300328 V.1.7.1

La declaración de conformidad original está disponible en la pagina web: **www.alessitab.eu**

14 Resolución de problemas

En el capitulo se describen algunos problemas que podrían verificarse durante la utilización de AlessiTab², además de otros detalles sobre las funciones disponibles en el producto.

Para documentación mas actualizada se aconseja visitar periódicamente la pagina web: **www.alessitab.eu**

Problema	
Imposible encender el tablet	
Posibles causas	Posibles medidas correctivas
- Batería descargada.	- Cargar la batería. Verificar que el LED en el tablet esté rojo, una vez que la batería se ha cargado completamente, el LED se torna de color verde.
- Interruptor ON/OFF apagado.	- Cambiar el interruptor de OFF a ON.
- Tecla ALESSITAB ² apretada brevemente	- Tener apretada la tecla ALESSITAB ² por lo menos 2 segundos.

Problema	
Error de recarga.	
Posibles causas	Posibles medidas correctivas
- Batería completamente descargada.	- Cargar la batería.
- Problema de contacto.	- Verificar la alimentación y la conexión al tablet.
- Cargador de baterías defectuoso.	- Sustituir el alimentador con uno que tenga idénticas características eléctricas.
Problema	
La conexión del tablet a la red Wi-Fi ha sido interrumpida.	
Posibles causas	Posibles medidas correctivas
- Conexión de red ausente.	- Controlar la conexión Wi-Fi: dentro de la aplicación AlessiTAB pinchar en Configura → Regulaciones de red y verificar que esté escrito "Conectado a..." En el ambiente Android seguir los mismos pasos pinchando en el icono Regulaciones → Wireless y redes y verificar que esté escrito "Conectado a..."
Problema	
La tecla ALESSITAB ² no responde a los mandos	
Posibles causas	Posibles medidas correctivas
- El tablet se encuentra girado de 180° con respecto a la posición vertical.	- En esta posición la tecla ALESSITAB ² se encuentra en la parte superior del Tablet.
Problema	
En la "Galería" no se consiguen ver los contenidos de una memoria USB conectada al Tablet	
Posibles causas	Posibles medidas correctivas
- Los contenidos de la memoria USB podrían visualizarse de forma agrupada en una carpeta llamada "scsi" o "USB".	- En la Galería verificar la presencia de una carpeta llamada "scsi" o "USB".

Problema	
Un archivo vídeo no se vé correctamente.	
Posibles causas	Posibles medidas correctivas
- El formato del archivo seleccionado podría no ser actualmente soportado por AlessiTab ² .	- Verificar la documentación disponible en la pagina web www.alessitab.eu en los formatos de archivo soportados.
Problema	
AlessiTab ² no responde más a los mandos.	
Posibles causas	Posibles medidas correctivas
- El sistema se ha vuelto inestable.	- Desplazar el interruptor de "ON" a "OFF" para apagar completamente el Tablet, después colocarle en "ON" para volver a encenderlo.
Problema	
El menu contextual de las opciones (accesible mediante la tecla ALESSITAB ²) no está disponible.	
Posibles causas	Posibles medidas correctivas
- En ciertas aplicaciones el menú de las opciones podría no estar disponible, ya que no ha sido expresamente previsto para la utilización de la aplicación.	- Utilizar los otros menús disponibles en la aplicación.

Problema	
Algunos contenidos internet no están correctamente visualizados o no son accesibles.	
Posibles causas	Posibles medidas correctivas
- Conexión de red ausente.	- Controlar la conexión Wi-Fi: dentro de la aplicación AlessiTAB pinchar en Configura → Regulaciones de red y verificar que esté escrito “Conectado a...” (nombre del router Wi-Fi). En el ambiente Android seguir los mismos pasos pinchando en el icono Regulaciones → Wireless y redes y verificar que esté escrito “Conectado a...” (nombre del router Wi-Fi).
- Un firewall está bloqueando algunas puertas necesarias para acceder a los contenidos del web.	- Verificar las regulaciones (y las restricciones) activas en el propio router Wi-Fi.
Pregunta	Respuesta
- ¿Es posible modificar el fondo del Desktop de Android™?	- Sí. En ambiente Android™ apretar la tecla ALESSITAB ² → Menu → Fondo Galería → Fondos (o bien “Foto”) → apretar “Regula fondo”

ALESSITAB²

design Stefano Giovannoni